

Support de téléphone pliable et réglable à 360°

Description du produit

Ce support est doté d'un bras articulé à double section et d'une base pivotante à 360°, permettant un positionnement multi-angles pour les téléphones portables, les tablettes et autres appareils. Il convient parfaitement au travail de bureau, au visionnage de vidéos, aux appels vidéo et à d'autres situations. Stable, antidérapant, portable et facile à ranger.

Description des composants du produit


1. Support antidérapant : le patin antidérapant texturé empêche les appareils de glisser.
2. Tête rotative : permet une rotation libre à 360° du support pour ajuster l'angle de vision.
3. Bras réglable en deux sections : extensible et flexible pour ajuster la hauteur et l'angle.
4. Base rotative : la rotation à 360° permet une orientation horizontale de l'appareil.
5. Patin antidérapant sur la base : augmente l'adhérence sur le bureau pour éviter tout basculement.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Déplier le support : soulevez le bras réglable replié et ajustez-le à la hauteur et à l'angle souhaités.
2. Placer l'appareil : ouvrez le support, placez votre téléphone/tablette à l'intérieur et assurez-vous qu'il repose bien contre le coussinet antidérapant.
3. Ajuster l'angle de vision :
 - A. Faites pivoter la rotule universelle pour ajuster l'angle d'inclinaison de l'appareil.
 - B. Faites pivoter la base pour obtenir une rotation horizontale à 360° de l'appareil.
- C. Rangement et transport : après utilisation, repliez le bras réglable contre la base et replacez le support dans sa position initiale pour un rangement facile.

Champ d'application

1. Compatible avec les téléphones mobiles et les tablettes dotés d'écrans de 4,7 à 12,9 pouces.
2. Convient aux surfaces planes telles que les bureaux, les tables de chevet et les bureaux.

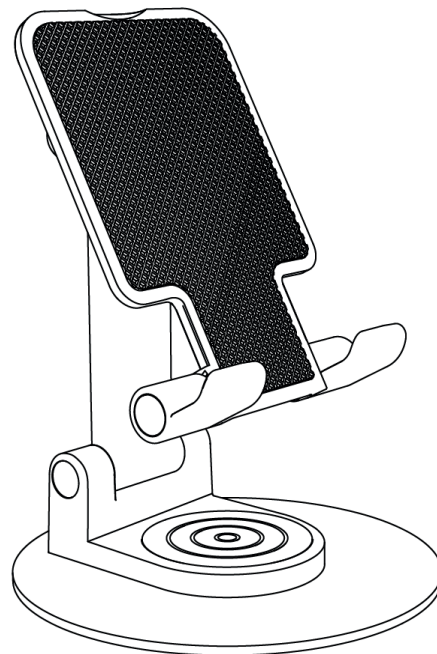

Précautions

1. Ne pas utiliser sur des surfaces vibrantes ou inclinées afin d'éviter que l'appareil ne glisse.
2. Ne pas plier excessivement le bras articulé ni la rotule afin d'éviter tout dommage structurel.
3. Ne pas placer d'appareils de plus de 500 g afin d'éviter que le support ne bascule.
4. Nettoyer avec un chiffon doux ; éviter l'utilisation de solvants chimiques.

FAQ

1. L'appareil glisse facilement : vérifiez que le patin antidérapant du support est bien positionné ou ajustez l'angle pour plus de stabilité.
2. Bras réglable desserré : resserrez la molette au niveau de l'articulation du bras pour améliorer la stabilité.
3. Base instable : assurez-vous que la base repose sur une surface plane ou remplacez le patin antidérapant.



360° Adjustable Foldable Phone Stand

Product Description

This product features an adjustable dual-section arm and a 360° rotating base, supporting multi-angle placement for mobile phones, tablets and other devices. It is suitable for desktop office work, video viewing, video calls and other scenarios. Stable, anti-slip, portable and easy to store.

Product Parts Description


1. Anti-slip Holder: Textured anti-slip pad protects devices from slipping.
2. Rotating Head: Allows 360° free rotation of the holder for viewing angle adjustment.
3. Dual-Section Adjustable Arm: Extendable and bendable for height and angle adjustment.
4. Rotating Base: 360° rotation supports horizontal turning of the device.
5. Anti-slip Base Pad: Increases friction on desktop to prevent tipping over.

Installation & Usage Instructions

1. Unfold the stand: Lift the folded adjustable arm upward and adjust to a suitable height and angle.
2. Place the device: Pull open the holder, place your phone/tablet into it, and ensure the device fits tightly against the anti-slip pad.
3. Adjust the viewing angle:
 - A. Rotate the universal ball head to adjust the tilt angle of the device.
 - B. Rotate the base to achieve 360° horizontal turning of the device.
- C. Storage & portability: After use, fold the adjustable arm against the base and return the holder to its original position for easy storage.

Scope of Application

1. Supports mobile phones and tablets with 4.7–12.9 inch screens
2. Suitable for flat surfaces such as desktops, nightstands and office desks

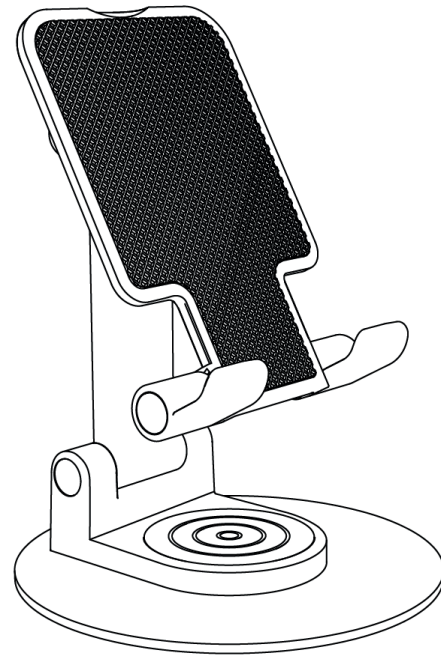

Cautions

1. Do not use on violently vibrating or sloped surfaces to prevent device slippage.
2. Do not over-bend the adjustable arm or ball head to avoid structural damage.
3. Do not place devices exceeding 500g to prevent the stand from tipping over.
4. Clean with a soft cloth; avoid using chemical solvents.

FAQ

1. Device slips easily: Check if the anti-slip pad in the holder fits the device properly, or adjust to a more stable angle.
2. Loose adjustable arm: Tighten the knob at the joint of the arm to increase damping.
3. Unstable base: Ensure the base is placed on a flat desk, or replace the anti-slip pad.