

proyector LED con piqueta y temporizador 3W
projektor LED com piqueta e temporizador 3W



INSTRUCCIONES DE MONTAJE / INSTRUÇÕES DO MONTAGEM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo IL416110

Potencia: 3 W (6x0.5W)

Lúmenes: 300 lm

Temperatura: 6000 K

Duración: 30.000 horas

Tensión y frecuencia : 220-240 V ~ 50/60 Hz

IP: IP44

Módulo LED: no sustituible

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo IL416110

Potência: 3 W (6x0.5W)

Lumens: 300 lm

Temperatura: 6000 K

Duração: 30.000 horas

Tensão e frequência: 220-240 V ~ 50/60 Hz

IP: IP44

Módulo LED: Não substituível


proyector LED con piqueta y temporizador 3W
projektor LED com piqueta e temporizador 3W

¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

LUGARES DE APLICACIÓN

Exteriores, jardines e interiores.

MONTAJE / MONTAGEM

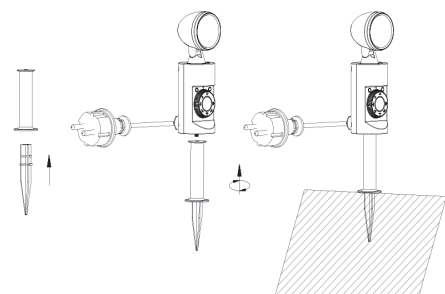

1. Atornillar la piqueta a la luminaria (el tornillo debe estar bien apretado).
1. Apertar a piqueta ao foco (o parafuso deve estar bem apertado).
2. Enchufar la luminaria.
2. Liguei Foco.
3. Clavar la piqueta. (Realice este paso únicamente después de haber ensamblado la luminaria a la piqueta)
3. Enterre a piqueta. (Execute este passo somente depois de ter montado o foco na piqueta)

FUNCIONAMIENTO

El proyector LED tiene un temporizador como se indica en la figura.

OFF: La luz está apagada.

ON: La luz siempre está encendida y el indicador de LED estará encendido también.

2 horas: La luz se enciende al anochecer y se apagará en 2 horas automáticamente.

4 horas: La luz se enciende al anochecer y se apagará en 4 horas automáticamente.

6 horas: La luz se enciende al anochecer y se apagará en 6 horas automáticamente.

8 horas: La luz se enciende al anochecer y se apagará en 8 horas automáticamente.

DUSK-DAWN: La luz se enciende al anochecer y se apagará al amanecer automáticamente.

- En la función de cuenta atrás, si la fotocélula detecta la luz del día, la función de cuenta atrás se desactivará. Si detecta nuevamente el anochecer, la cuenta atrás volverá a empezar desde el principio.
- En el proceso de cuenta atrás, si cambia el modo manualmente, deshabilitará el actual e introducirá el nuevo.
- Asegúrese que la fotocélula detecte las luces. Al mismo tiempo, evite otra fuente de luz para la fotocélula durante la noche.

FORMA DE LIMPIEZA

Antes de limpiar el proyector LED, desconecte el cable de alimentación y deje que el proyector se enfríe lo suficiente. Limpie con un paño seco o ligeramente húmedo. No use limpiadores que contengan abrasivos o solventes.

MANTENIMIENTO

Verifique que el enchufe, el cable de alimentación y la carcasa del reflector LED no estén dañados antes de cada uso.

RECORDATORIO DE SEGURIDAD:

- Para limpiar: asegúrese de que el proyector esté desconectado de la red eléctrica.
- Coloque solo sobre superficies niveladas y estables.
- No lo use en habitaciones en las que exista peligro de explosión.
- No lo use cerca de materiales inflamables.
- No use cerca de piscinas para niños, fuentes, estanques o fuentes de agua similares.
- No lo coloque en agua u otros líquidos.
- Nunca lo use con las manos mojadas.
- Nunca rocíe el producto, y nunca intente limpiarla con un limpiador a presión de vapor ya que esto puede dañar el aislamiento y sellos.
- Nunca intente reparar el producto usted mismo. Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante o su personal de servicio autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o un técnico calificado similar, para evitar un peligro.
- La distancia entre el producto y los objetos debe ser mayor a 1m.

IMPORTANTE! LÊ ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

LOCAIS DE APLICAÇÃO

Exteriores, jardins e interiores.

OPERAÇÃO

O projetor de LED possui um temporizador, conforme indicado na figura.

OFF: A luz está apagada.

ON: A luz está sempre acesa e o indicador LED acende também.

2 horas: A luz acende ao anoitecer e será desligada automaticamente em 2 horas.

4 horas: A luz acende ao anoitecer e desligará automaticamente em 4 horas.

6 horas: A luz acende ao anoitecer e desligará automaticamente em 6 horas.

8 horas: A luz acende ao anoitecer e desligará automaticamente em 8 horas.

DUSK-DAWN: A luz acende ao anoitecer e será desligada automaticamente ao amanhecer.

- Na função de contagem regressiva, se a fotocélula detectar a luz do dia, a função de contagem regressiva será desativada. Se detectar novamente o anoitecer, a contagem regressiva começará novamente desde o início.
- No processo de contagem regressiva, se você alterar o modo manualmente, ele desativará o atual e entrará no novo.
- Certifique-se de que a fotocélula detecte as luzes. Ao mesmo tempo, evite outra fonte de luz para a fotocélula à noite.

FORMULÁRIO DE LIMPEZA

Antes de limpar o projetor LED, desligue o cabo de alimentação e deixe o projetor arrefecer o suficiente. Limpe com um pano seco ou ligeiramente húmido. Não use detergentes que contenha abrasivos ou solventes.

MANUTENÇÃO

Verifique se a ficha, o cabo de alimentação e a caixa refletora LED não estão danificados antes de cada utilização.

LEMBRETE DE SEGURANÇA

- Para limpar: certifique-se de que o projetor esta desligado da rede elétrica.
- Coloque apenas em superfícies planas e estáveis.
- Não o utilize em ambientes com risco de explosão.
- Não use perto de materiais inflamáveis.
- Não use perto de piscinas infantis, fontes, lagoas ou fontes de água similares.
- Não coloque na água ou em outros líquidos.
- Nunca use com as mãos molhadas.
- Nunca pulverize o produto e nunca tente limpá-lo com máquina de alta de pressão ou vapor, pois isso pode danificar o isolamento e as vedações.
- Nunca tente reparar o produto por conta própria. Reparos só devem ser feitos pelo fabricante ou seu pessoal de serviço autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou seu agente de serviço ou por um técnico qualificado similar para evitar um risco.
- A distância entre o produto e os objetos deve ser maior que 1m.

Indicador LED
Indicador de LED

Fotocélula
Fotocélula

