



## Placa con conector multimedia USB

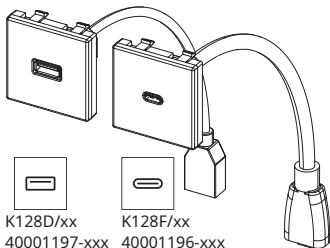

K128D/xx  
40001197-xxx



K128F/xx  
40001196-xxx



K128C/xx



K128E/xx

Asegúrese de desconectar la alimentación antes de realizar la conexión eléctrica. La instalación puede requerir la intervención de una persona cualificada. Simon no se hace responsable de ningún uso indebido del producto. Para asegurar el funcionamiento del producto con todas las revisiones del conector USB tipo C, en caso que el sistema operativo no reconozca la conexión del latiguillo USB cuando sea conectado en la placa, gire 180° la posición del latiguillo y vuelva a conectar el latiguillo en la placa.

Certifique-se de que desliga a fonte de alimentação antes de fazer a ligação elétrica. A instalação pode exigir a intervenção de uma pessoa qualificada. A Simon não se responsabiliza por qualquer utilização indevida do produto. Para garantir o funcionamento do produto com todas as revisões do conector USB tipo C, caso o sistema operativo não reconheça a ligação do cabo USB quando conectado à placa, rode a posição do cabo a 180° e ligue-o novamente à placa.

Pensez à couper le courant avant d'effectuer les branchements électriques. L'installation peut exiger l'intervention d'une personne qualifiée. Simon ne saurait être tenu pour responsable de toute utilisation inappropriée du produit. Si le système d'exploitation ne reconnaît pas le cordon USB lorsqu'il est connecté à la plaque, tournez le cordon à 180 degrés et essayez de le reconnecter à la plaque de manière à s'assurer que le produit fonctionne avec toutes les versions du connecteur USB-C.

Be sure to disconnect the power supply before making the electrical connection. Installation may require the services of a qualified person. Simon is not responsible. To ensure operation of the product with all USB Type-C connector updates, if the operating system does not recognise the USB patch chord connection when plugged into the plate, rotate the patch chord 180° and reconnect it to the plate.

Prima di realizzare la connessione elettrica, accertarsi che l'alimentazione sia scollegata. L'installazione può richiedere l'intervento di una persona qualificata. Simon non assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso non conforme del prodotto. Per garantire il funzionamento del prodotto con tutte le versioni del conettore USB-C, se il sistema operativo non riconosce la connessione del cavo USB quando viene collegato alla placca, ruotare di 180° il cavo USB e ricollegarlo alla placca.

Placa con conector multimedia USB  
Plaque avec connecteur multimédia USB  
USB multimedia connector board  
Placa con connettore multimedia USB  
Panel z gniazdem multimedialnym USB  
Plate med USB-multimediakontakt  
Platta med USB-multimedianslutning  
Мультимедийный розеточный модуль с USB-разъемом  
Plade med USB-multimediastik  
لوحة مزودة بموصل USB للوسائط المتعددة

USB C VERSION	10 Gb/s	TOTAL CABLE LENGTH	IP20
3.2		0,8 m Max.	

USB A VERSION	5 Gb/s	TOTAL CABLE LENGTH	40°C 5°C
3.1		1,5 m Max.	



20 cm

Pmax.  
60W  
3A



Należy upewnić się, że przed przystąpieniem do podłączenia wyłączono zasilanie. Nieprawidłowa instalacja może powodować awarie. Simon nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek niewłaściwe użytkowanie produktu. Aby zapewnić kompatybilność ze wszystkimi wersjami standardu USB, jeśli kabel USB-C nie zostanie rozpoznany przez system operacyjny, należy obrócić złącze o 180° i ponownie je podłączyć.

Sørg for å koble fra strømmen før du foretar noen elektriske tilkoblinger. Feil montering kan føre til strømbrudd. Simon påtar seg ikke ansvar for feil bruk av produktet. For å sikre produktfunksjonalitet med alle revisjoner av USB Type-C-kontaktene, hvis operativsystemet ikke gjenkjenner USB-kabeltilkoblingen når den er koblet til hovedkortet, roter kabelposisjonen 180° og koble kabelen til hovedkortet igjen.

Se till att koppla bort strömmen innan du gör några elektriska anslutningar. Felaktig montering kan leda till haverier. Simon tar inget ansvar för felaktig användning av produkten. Om operativsystemet inte känner igen USB-kabelanslutningen när den är ansluten till moderkortet kan du säkerställa produktens funktionalitet med alla versioner av USB Type-C-kontaktene genom att rotera kabelns position 180° och ansluta kabeln till moderkortet igen.

Перед подключением изделия убедитесь, что источник питания отключен. Неправильная установка может привести к неисправностям. Компания Simon не несет за них ответственность. Для обеспечения совместимости изделия со всеми версиями разъемов USB-C, если операционная система подключаемого устройства не распознает USB-кабель при подключении к модулю, поверните кабель на 180° и подключите его заново.

Sørg for at frakoble strømmen, før den elektriske tilslutning udføres. Forkert installation kan føre til nedbrud. Simon påtager sig intet ansvar for forkert brug af produktet. For at sikre, at produktet fungerer med alle revisioner af USB-C-stikket, skal du, hvis operativsystemet ikke genkender USB-ledningen, når den tilsluttes pladen, dreje ledningen 180° og slutte den til pladen igen.

تأكد من فصل مصدر التيار قبل التوصيل الكهربائي. يمكن أن يتسبب التجميع الخاطئ في حدوث أضرار. تعامل مع الاصلحات اللازمة لتجنب أي سوء استخدام للمنتج. لضمان عمل المنتج مع جميع إصدارات موصل USB من النوع C، في حال لم يتعرف نظام التشغيل على اتصال الكابلات USB عند توصيله باللوحة، قم بتدوير الكابلات 180° ثم أعد توصيله باللوحة.