


For ease of assembling, it is recommended that two persons assist each other.

Stock No.
33199

Item	Description	Quantity
1	Left Back Panel	1
2	Right Back Panel	1
3	Left Side Panel	1
4	Right Side Panel	1
5	Door	1
6	Bottom Panel	1
7	Connecting Beam	1
8	Front Kick Panel	1
9	Side Kick Panel	2
10	Shelf Panel	1
11	Foot Holder	3
12	Front Foot Holder	2
13	Leg Leveller	5
14	M8 x 16mm bolt	20
15	M6 x 16mm bolt	23
16	12 x 7 x 5mm Flat Washer	1

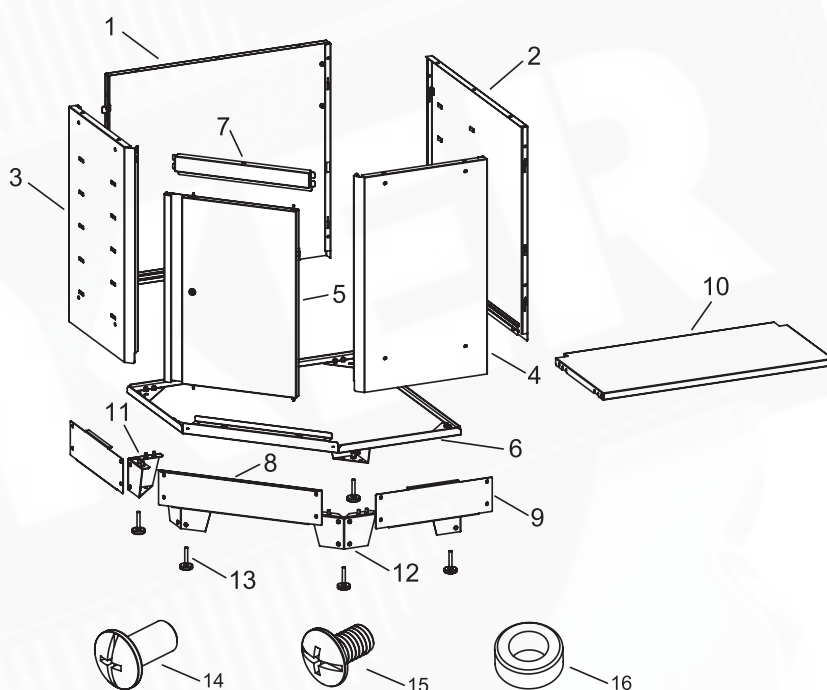


CABINET CONNECTION

Connect the side panels of two cabinets with (4) M6 X 16mm bolts and M6 nuts supplied.

Tighten with spanner (not supplied).

Note: Remove the drawers and open the doors before connecting the cabinets.

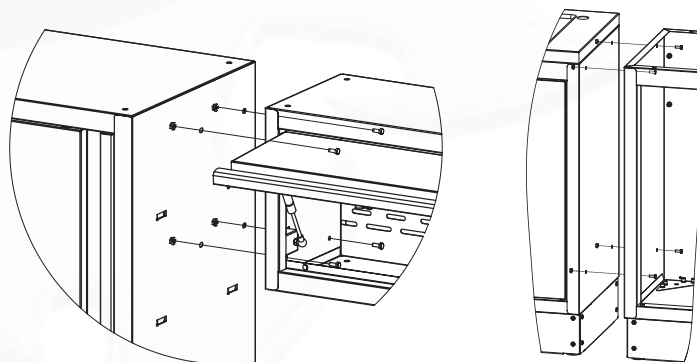


bunkerstorage.com

Draper Tools Limited, Hursley Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire. SO53 1YF UK.
Draper Tools Europe B.V, Oude Graaf 8, 6002 NL Weert Netherlands

V2 - 09/26




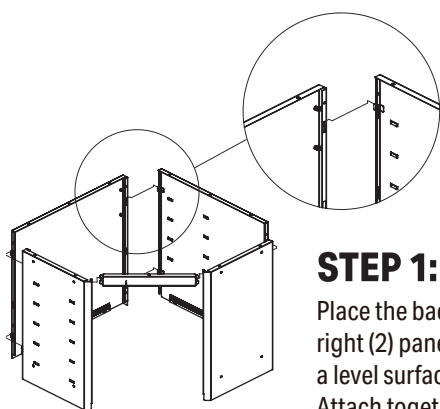


STEP 1:

Place the back left (1) and right (2) panel together on a level surface. Attach together by engaging the holes on the left back panel with the corresponding hooks on the right back panel.

STEP 2:

Attach the left (3) and right (4) side panels by engaging the holes on the side panels with the corresponding hooks on the back panels.

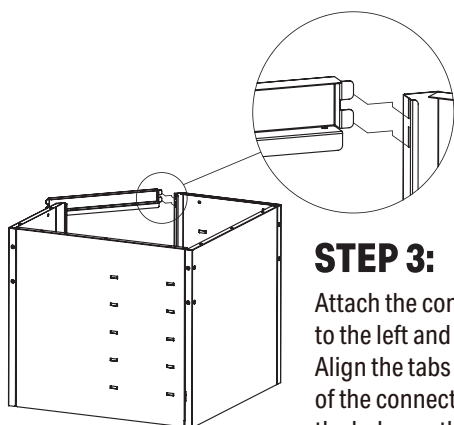
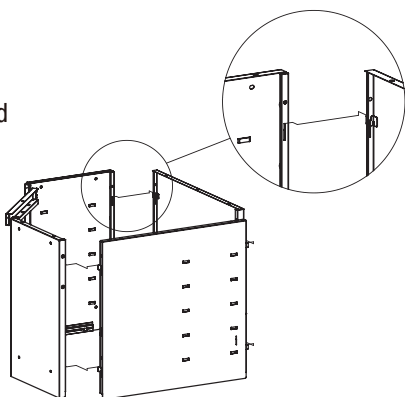


STEP 3:

Attach the connecting beam (7) to the left and right side panels. Align the tabs on the right side of the connecting beam with the holes on the right side panel. Slide together ensuring the tabs and holes are fully engaged.


STEP 4:

Fit the bottom panel (6).

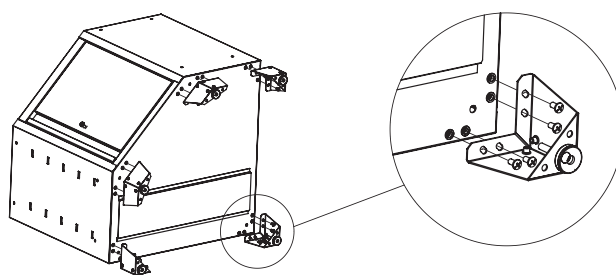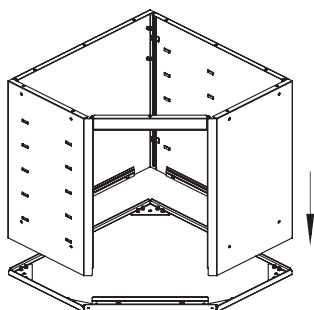

STEP 5:

Use the packaging material to protect the unit. Attach the leg levellers (13) to the foot holders (11 and 12). Insert M8 X 16mm bolts (14) through the foot holder into the cabinet.

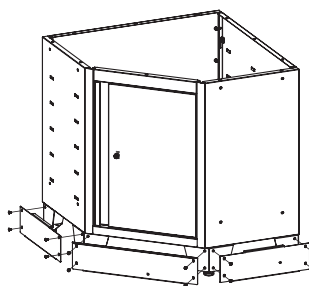


STEP 6:

Attach the front (8) and side (9) kick panels to the foot holder with M6 X 16mm bolts (15).


STEP 7:

Insert the shelf panel (10) in the cabinet at the desired height. Ensure that the shelf is level.

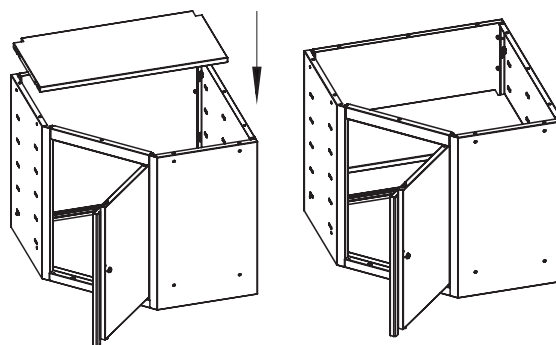

STEP 8:


Place the flat washer (16) into the hinge pin. Then align the hinge pin on the bottom of the door with the hole on the bottom panel, carefully insert the hinge pin into the hole. Align the hinge pin on the top of the door with the hole on the connecting beam, carefully insert the hinge pin into the hole.

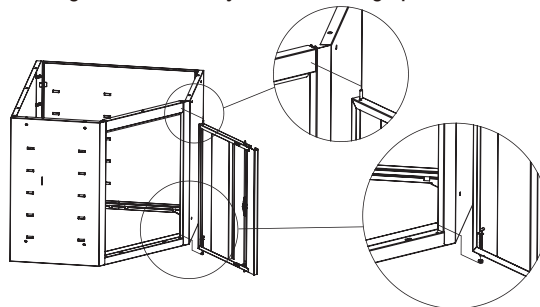

Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden, die sich gegenseitig unterstützen.

Best.-Nr.:
33199


Artikel	Beschreibung	Menge
1	Linke Seitenwand	1
2	Rechte Rückwand	1
3	Linke Seitenwand	1
4	Rechte Seitenwand	1
5	Tür	1
6	Bodenplatte	1
7	Verbindungsstrebe	1
8	Vordere Sockelleiste	1
9	Seitliche Sockelleiste	2
10	Regalplatte	1
11	Fußhalterung	3
12	Vordere Fußhalterung	2
13	Höhenversteller	5
14	M8 X 16 mm Schraube	20
15	M6 X 16 mm Schraube	23
16	12 X 7 X 5 mm Unterlegscheibe	1

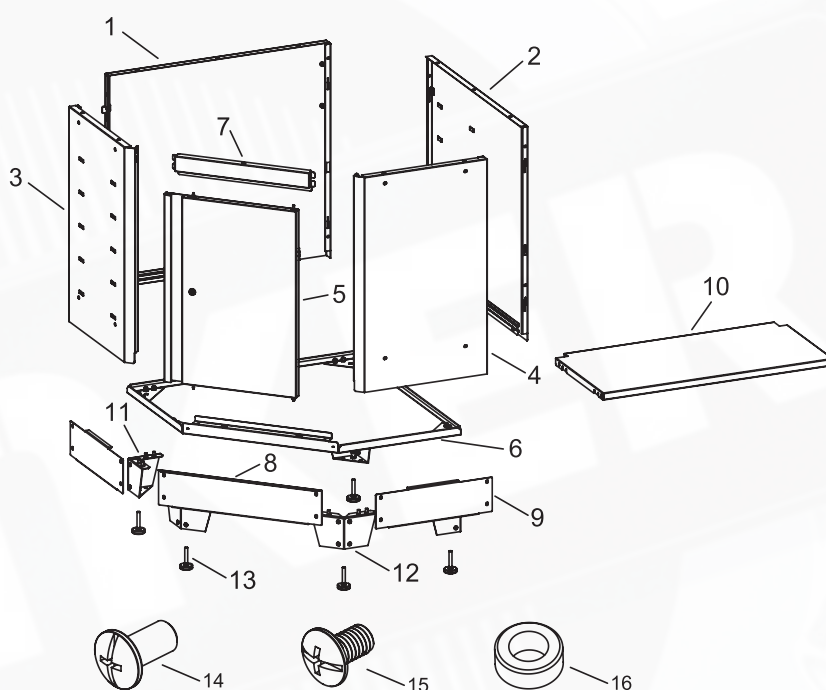

VERBINDUNG DER SCHRÄNKE

Die Seitenwände von zwei Schränken mit den mitgelieferten (4) M6 x 16 mm Schrauben und M6 Muttern miteinander verbinden.
Mit einem Schraubenschlüssel festziehen (nicht im Lieferumfang enthalten).


Hinweis: Die Schubladen entfernen und die Türen öffnen, bevor die Schränke miteinander verbunden werden.

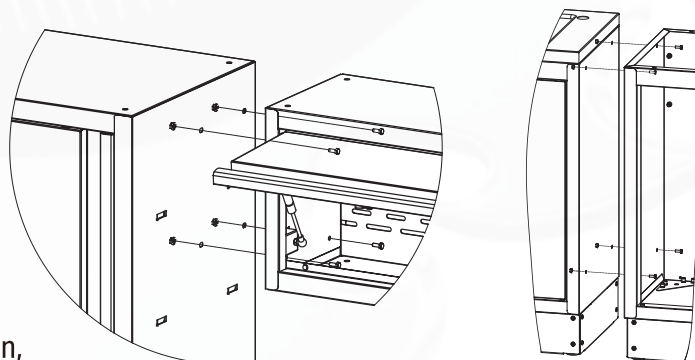

bunkerstorage.com

Draper Tools Limited, Hursley Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire. SO53 1YF UK.
Draper Tools Europe B.V., Oude Graaf 8, 6002 NL Weert Netherlands



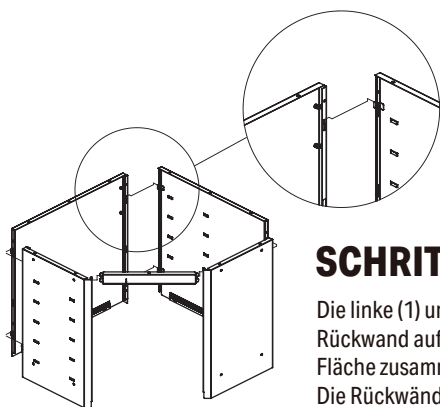


SCHRITT 1:

Die linke (1) und rechte (2) Rückwand auf einer ebenen Fläche zusammenlegen. Die Rückwände durch Verbinden der Löcher an der linken Rückwand mit den entsprechenden Haken an der rechten Rückwand zusammenfügen.

SCHRITT 2:

Die linke (3) und rechte (4) Seitenwand durch Verbinden der Löcher in den Seitenwänden mit den entsprechenden Haken an den Rückwänden befestigen.


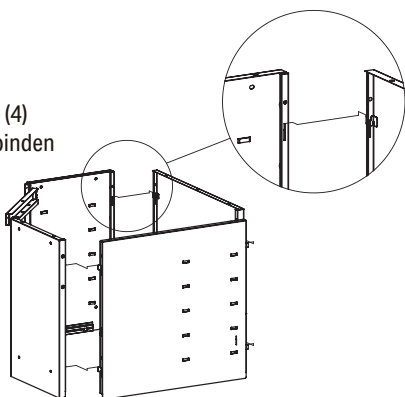


SCHRITT 3:

Die Verbindungsstrebe (7) an der linken und rechten Seitenwand befestigen. Die Laschen an der rechten Seite der Verbindungsstrebe an den Löchern an der rechten Seitenwand ausrichten. Zusammenfügen, bis die Laschen und Löcher vollständig ineinandergreifen.


SCHRITT 4:

Die Bodenplatte (6) anbringen.

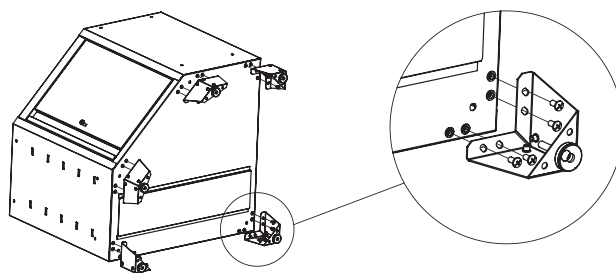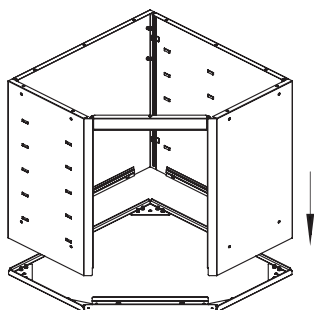

SCHRITT 5:

Das Verpackungsmaterial verwenden, um die Einheit zu schützen. Die Höhenversteller (13) an den Fußhalterungen befestigen (11 und 12). Die Schrauben M8 x 16 mm (14) durch die Fußhalterung in den Schrank einführen.

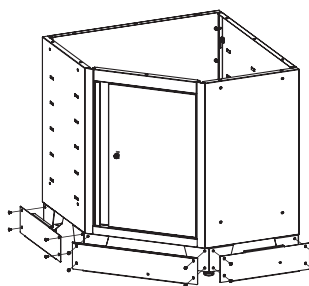


SCHRITT 6:

Die vorderen (8) und seitlichen (9) Sockelleisten mit M6 x 16 mm Schrauben an der Fußhalterung befestigen (15).


SCHRITT 7:

Die Regalplatte (10) in der gewünschten Höhe in den Schrank einsetzen. Sicherstellen, dass das Regal gerade ist.

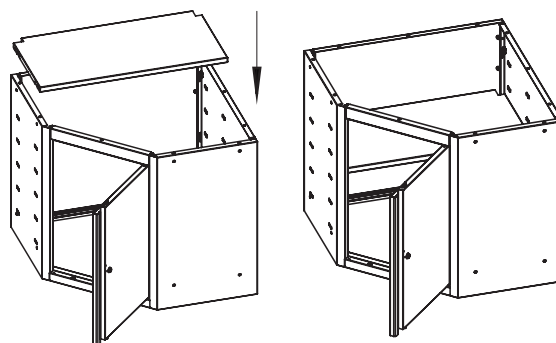

SCHRITT 8:


Die Unterlegscheibe (16) in den Scharnierstift einlegen. Danach den Scharnierstift an der Unterseite der Tür mit dem Loch in der Bodenplatte ausrichten und den Scharnierstift vorsichtig in das Loch einführen. Den Scharnierstift an der Oberseite der Tür mit dem Loch in der Verbindungsstrebe ausrichten und den Scharnierstift vorsichtig in das Loch einführen.

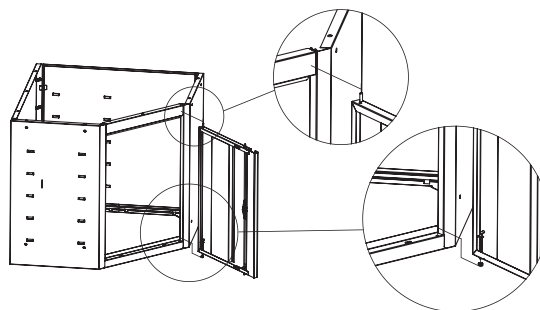

Para facilitar el montaje, se recomienda que dos personas se ayuden entre sí.

Stock No.:
33199


Artículo	Descripción	Cantidad
1	Panel trasero izquierdo	1
2	Panel trasero derecho	1
3	Panel lateral izquierdo	1
4	Panel lateral derecho	1
5	Puerta	1
6	Panel inferior	1
7	Viga de conexión	1
8	Panel de protección delantero	1
9	Panel de protección lateral	2
10	Panel de estante	1
11	Soporte para pies	3
12	Soporte de pie delantero	2
13	Nivelador de patas	5
14	Perno M8 X 16 mm	20
15	Perno M6 X 16 mm	23
16	Arandela plana de 12 x 7 x 5 mm	1

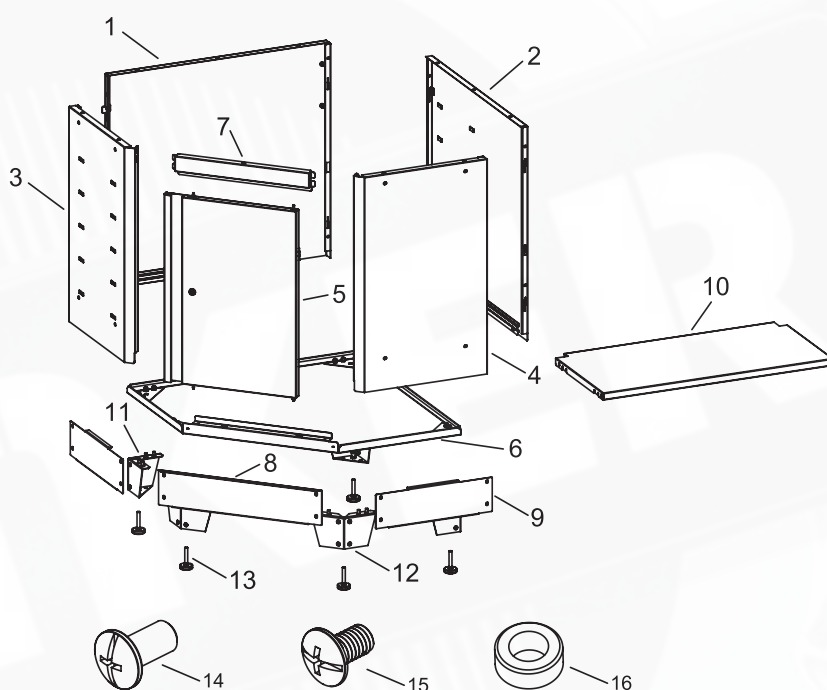

CONEXIÓN DEL ARMARIO

Conecte los paneles laterales de dos armarios con (4) pernos M6 x 16 mm y tuercas M6 suministrados. Apriete con una llave inglesa (no suministrada)


Nota: Retire los cajones y abra las puertas antes de conectar los armarios.

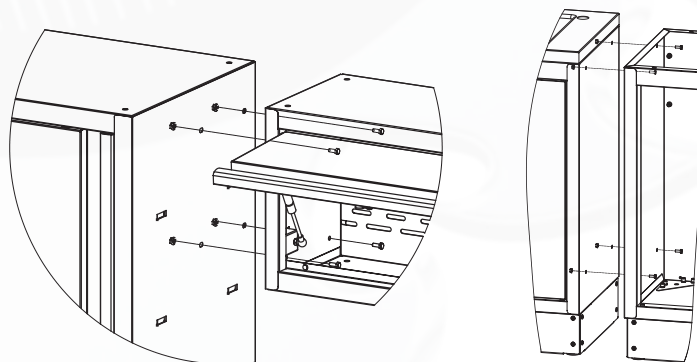

bunkerstorage.com

Draper Tools Limited, Hursley Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire. SO53 1YF UK.
Draper Tools Europe B.V, Oude Graaf 8, 6002 NL Weert Netherlands



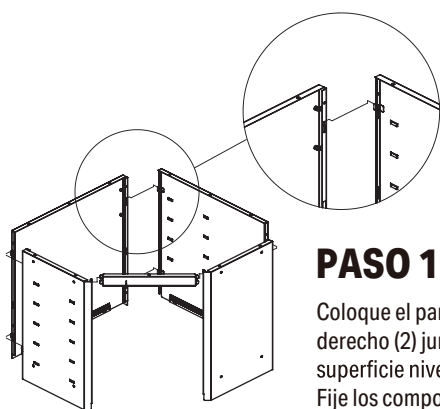


PASO 1:

Coloque el panel izquierdo (1) y derecho (2) juntos sobre una superficie nivelada. Fije los componentes encajando los orificios del panel trasero izquierdo con los ganchos correspondientes del panel trasero derecho.

PASO 2:

Fije los paneles laterales izquierdo (3) y derecho (4) encajando los orificios de los paneles laterales con los ganchos correspondientes en los paneles traseros.


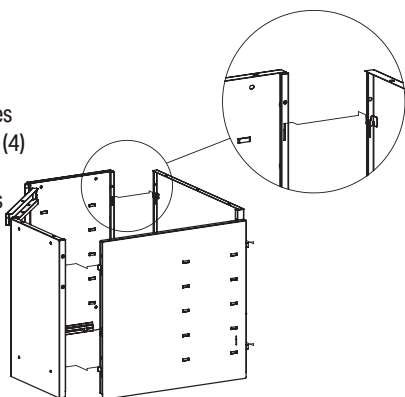


PASO 3:

Fije la viga de conexión (7) a los paneles laterales izquierdo y derecho. Alinee las pestañas del lado derecho de la viga de conexión con los orificios del panel lateral derecho. Deslícelos juntos asegurándose de que las pestañas y los orificios estén completamente encajados.


PASO 4:

Coloque el panel inferior (6).

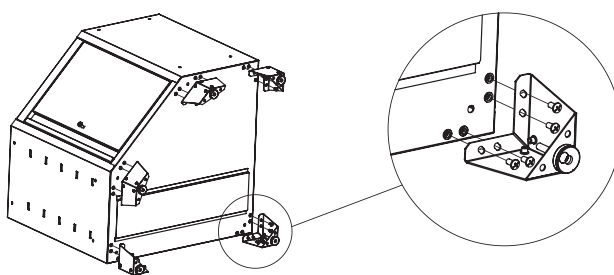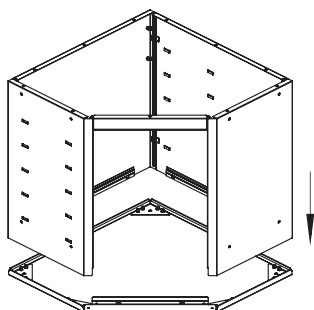

PASO 5:

Utilice el material de embalaje para proteger la unidad. Fije los niveladores de patas (13) en los soportes de pie (11 y 12). Inserte los pernos M8 x 16 mm (14) a través del soporte de pie en el armario.

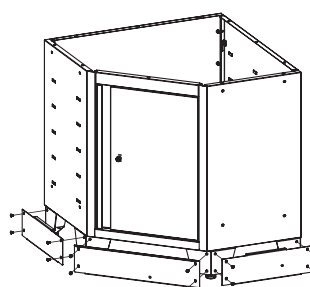


PASO 6:

Fije los paneles de protección delanteros (8) y laterales (9) al soporte de pie con pernos M6 x 16 mm (15).


PASO 7:

Inserte el panel de estante (10) en el armario a la altura deseada. Asegúrese de que el estante esté nivelado.

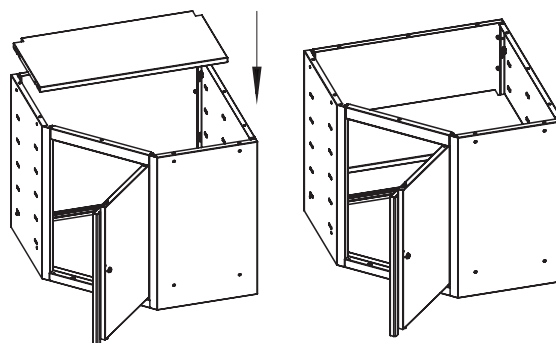

PASO 8:


Coloque la arandela plana (16) en el pasador de la bisagra. Luego alinee el pasador de la bisagra en la parte inferior de la puerta con el orificio en el panel inferior e inserte con cuidado el pasador de la bisagra en el orificio. Alinee el pasador de la bisagra en la parte superior de la puerta con el orificio en la viga de conexión, e inserte con cuidado el pasador de la bisagra en el orificio.

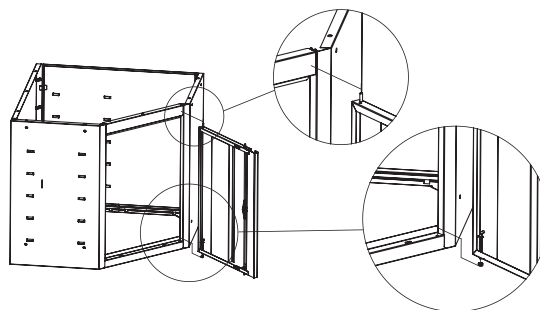

Pour faciliter ce travail, il est recommandé que deux personnes effectuent le montage ensemble.

No. de stock :
33199

Article	Description	Quantité
1	Panneau arrière gauche	1
2	Panneau arrière de droite	1
3	Panneau latéral gauche	1
4	Panneau latéral de droite	1
5	Porte	1
6	Panneau inférieur	1
7	Barre de raccordement	1
8	Panneau de protection avant	1
9	Panneau de protection latéral	2
10	Panneau d'étagère	1
11	Support pied	3
12	Support de pied avant	2
13	Niveleur de pied	5
14	Boulon M8 X 16 mm	20
15	Boulon M6 X 16 mm	23
16	Rondelle plate 12 X 7 X 5 mm	1

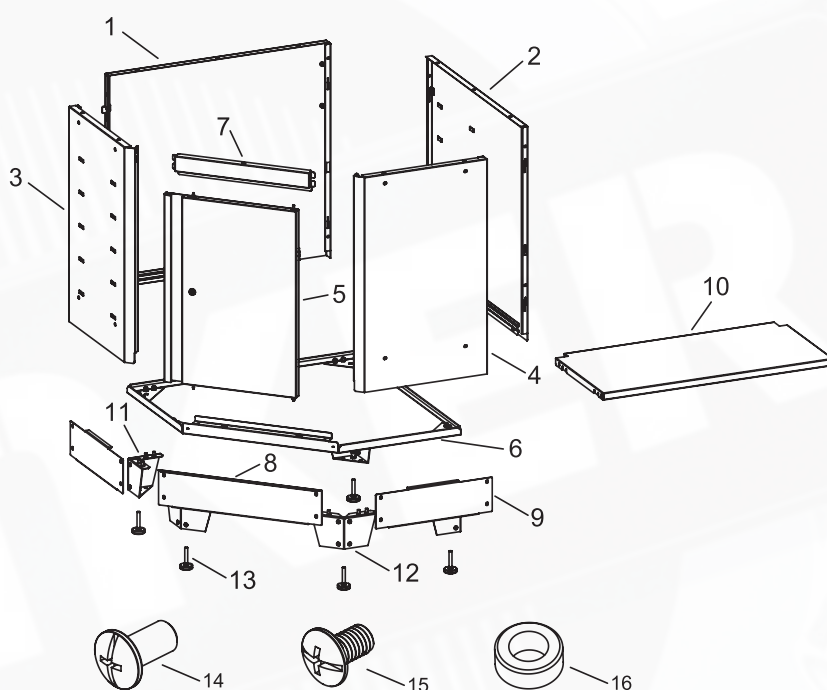


RACCORDEMENT DES ARMOIRES

Raccorder les panneaux latéraux de deux armoires à l'aide des (4) boulons M6 X 16 mm et des écrous M6 fournis.

Serrer avec une clé (non fournie)


Remarque : Retirer les tiroirs et ouvrir les portes avant de raccorder les armoires.

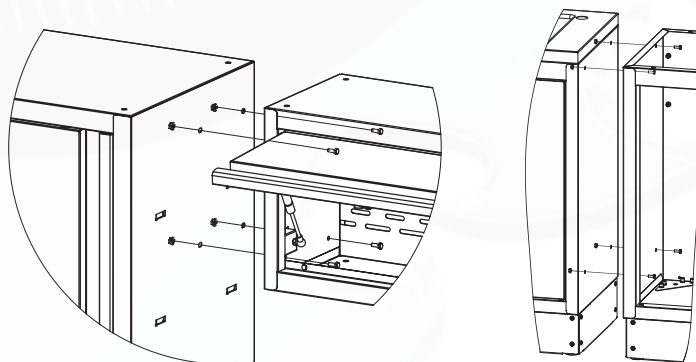

bunkerstorage.com

Draper Tools Limited, Hursley Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire. SO53 1YF UK.
Draper Tools Europe B.V, Oude Graaf 8, 6002 NL Weert Netherlands




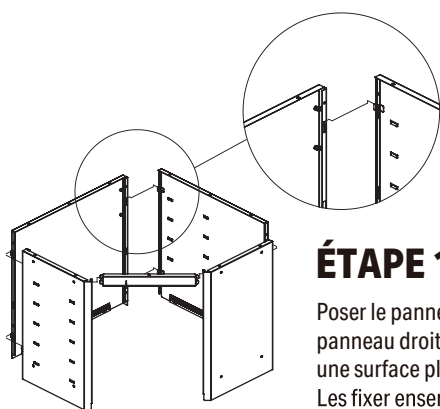


ÉTAPE 1:

Poser le panneau gauche (1) et le panneau droit (2) ensemble sur une surface plane. Les fixer ensemble en faisant coïncider les trous du panneau arrière gauche avec les crochets correspondants du panneau arrière droit.

ÉTAPE 2:

ÉTAPE 2 : Fixer les panneaux latéraux gauche (3) et droit (4) en faisant coïncider les trous des panneaux latéraux avec les crochets correspondants des panneaux arrière.

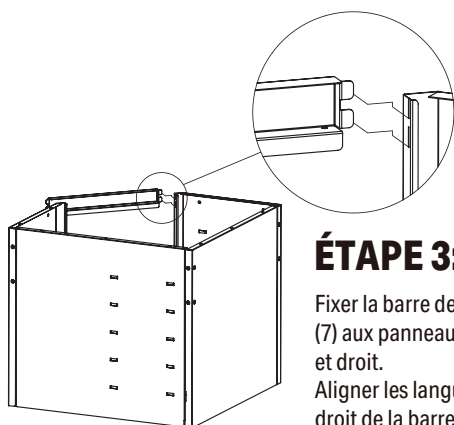
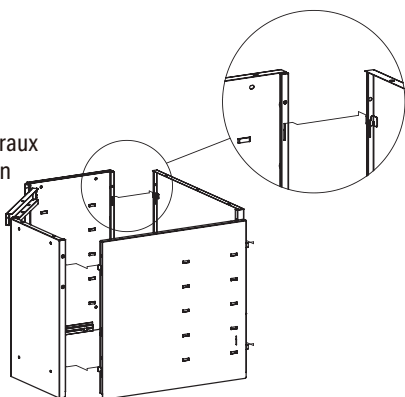


ÉTAPE 3:

Fixer la barre de raccordement (7) aux panneaux latéraux gauche et droit. Aligner les languettes sur le côté droit de la barre de raccordement avec les trous sur le panneau latéral droit. Glisser ensemble en veillant à ce que les languettes et les trous correspondent bien.


ÉTAPE 4:

Installer le panneau inférieur (6).

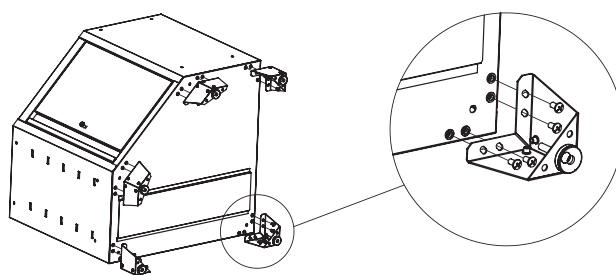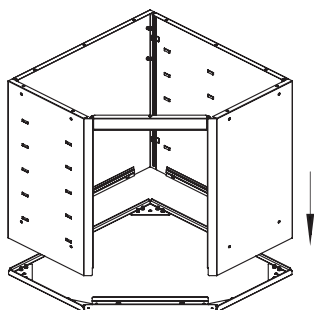

ÉTAPE 5:

Utiliser le matériau d'emballage pour protéger le meuble. Fixer les niveleurs de pieds (13) aux supports de pieds (11 et 12). Insérer les boulons M8 X 16 mm (14) à travers le support de pied dans l'armoire.

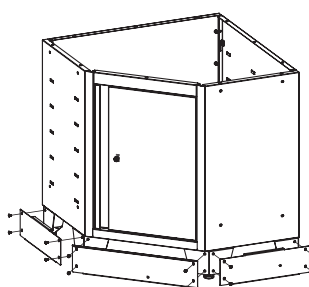


ÉTAPE 6:

Fixer les panneaux de protection avant (8) et latéraux (9) au support de pied à l'aide de boulons M6 x 16 mm (15).


ÉTAPE 7:

Installer le panneau d'étagère (10) à la hauteur souhaitée dans l'armoire. Veiller à ce que l'étagère soit bien à l'horizontale.

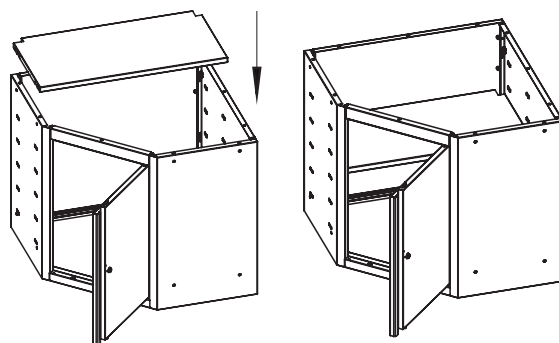

ÉTAPE 8:


Mettre la rondelle plate (16) dans la goupille de la charnière. Aligner ensuite la goupille de la charnière sur le bas de la porte avec le trou du panneau inférieur, puis insérer avec précaution la goupille de la charnière dans le trou. Aligner la goupille de la charnière sur le haut de la porte avec le trou de la barre de raccordement, et insérer avec précaution la goupille de la charnière dans le trou.

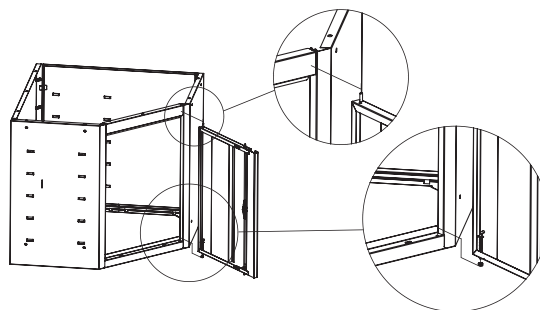

Voor een efficiënte montage wordt aangeraden dat twee personen dit samen doen.

Artikelnr.:
33199


Item	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Linker achterpaneel	1
2	Rechter achterpaneel	1
3	Linker zijpaneel	1
4	Rechter zijpaneel	1
5	Deur	1
6	Onderpaneel	1
7	Verbindingsbalk	1
8	Voorste voetpaneel	1
9	Zijvoetpaneel	2
10	Plankpaneel	1
11	Voethouder	3
12	Voorste voethouder	2
13	Afsteller van de stelvoeten	5
14	M8 X 16 mm bout	20
15	M6 X 16 mm bout	23
16	12 X 7 X 5 mm vlakke ring	1

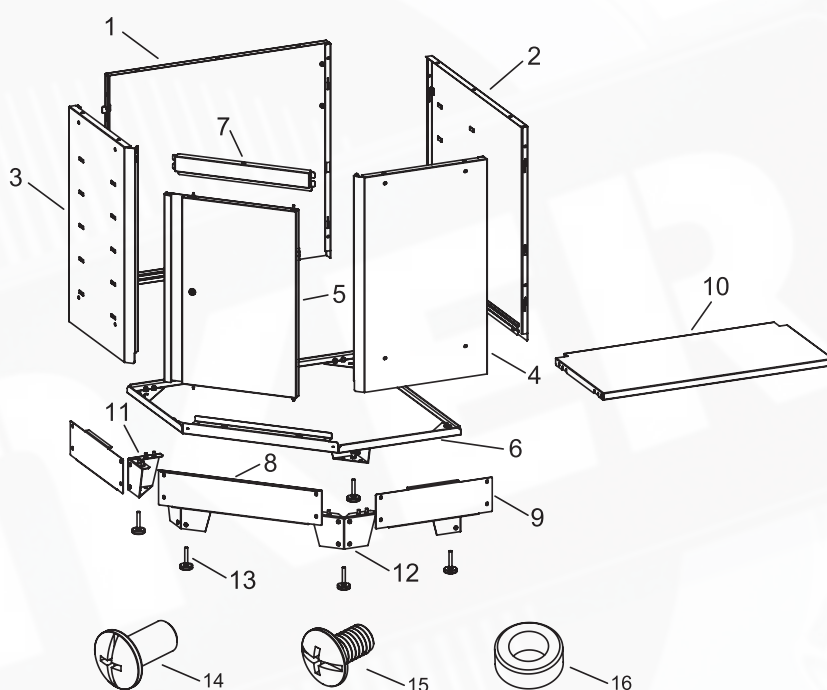

KASTEN VERBINDEN

Verbind de zijpanelen van de twee kasten met de (4) meegeleverde M6 x 16 mm bouten en M6 moeren. Draai aan met een steeksleutel (niet meegeleverd).


Opmerking: Verwijder de laden en open de deuren voordat u de kasten verbindt.

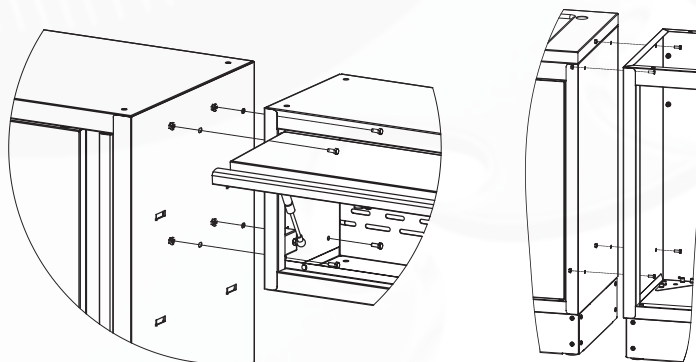

bunkerstorage.com

Draper Tools Limited, Hursley Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire. SO53 1YF UK.
Draper Tools Europe B.V, Oude Graaf 8, 6002 NL Weert Netherlands



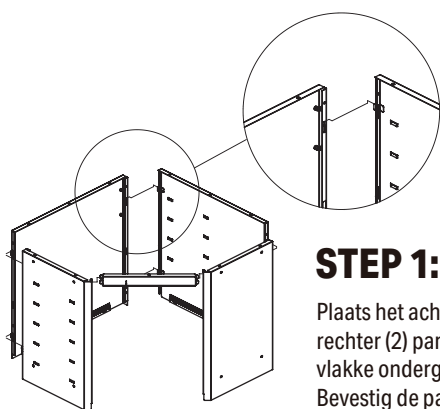


STEP 1:

Plaats het achterste linker (1) en rechter (2) paneel samen op een vlakke ondergrond. Bevestig de panelen door de gaten in het linker achterpaneel in de bijbehorende haakjes van het rechter achterpaneel te haken.

STEP 2:

Bevestig de linker (3) en rechter (4) zijpanelen door de gaten in de zijpanelen in de bijbehorende haakjes van de achterpanelen te haken.


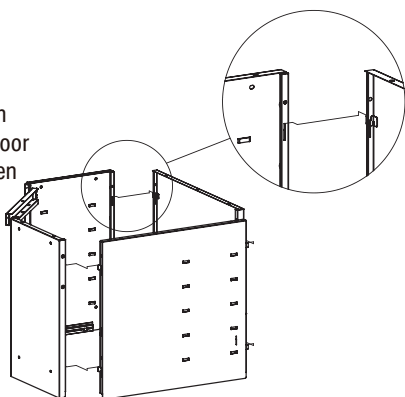


STEP 3:

Bevestig de verbindingbalk (7) aan de linker en rechter zijpanelen. Lijn de lipjes aan de rechterkant van de verbindingbalk uit met de gaten in het rechter zijpaneel. Schuif de onderdelen in elkaar, waarbij u ervoor zorgt dat de lipjes volledig in de gaten passen.


STEP 4:

Bevestig het onderpaneel (6).

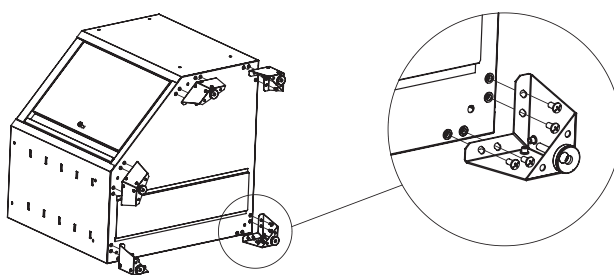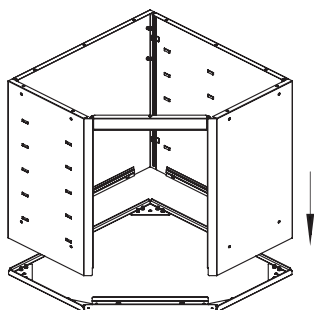

STEP 5:

Gebruik het verpakkingsmateriaal om de eenheid te beschermen. Bevestig de stelvoeten (13) aan de voetbeugels (11 en 12). Steek de M8 x 16 mm bouten (14) door de voetbeugel in de kast.

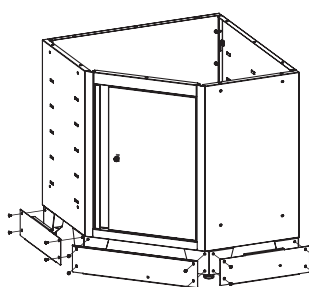


STEP 6:

Bevestig de voor- (8) en zij- (9) voetpanelen aan de voetbeugel met M6 x 16 mm bouten (15).


STEP 7:

Plaats het plankpaneel (10) in de kast op de gewenste hoogte. Zorg ervoor dat de plank waterpas is.

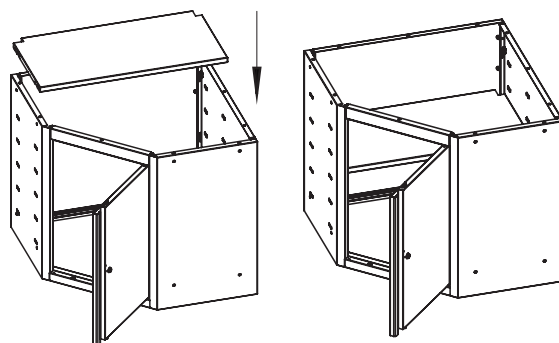

STEP 8:


Plaats de vlakke ring (16) in de scharnierpen. Lijn de scharnierpen aan de onderkant van de deur uit met het gat in het onderpaneel en steek de scharnierpen voorzichtig in het gat. Lijn de scharnierpen aan de bovenkant van de deur uit met het gat in de dwarsbalk en steek de scharnierpen voorzichtig in het gat.

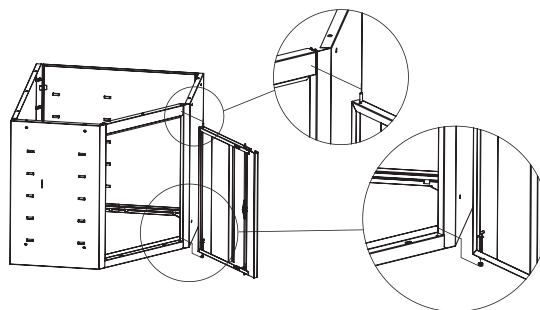

Para facilitar a montagem, recomenda-se que duas pessoas se ajudem mutuamente.

Stock n.º:
33199


Artigo	Descrição	Quantidade
1	Painel traseiro esquerdo	1
2	Painel traseiro direito	1
3	Painel lateral esquerdo	1
4	Painel lateral direito	1
5	Porta	1
6	Painel inferior	1
7	Barra de ligação	1
8	Painel de acionamento frontal	1
9	Painel de acionamento lateral	2
10	Painel de prateleira	1
11	Suporte para pés	3
12	Suporte de pé frontal	2
13	Nivelador de pernas	5
14	Parafuso M8 X 16 mm	20
15	Parafuso M6 X 16 mm	23
16	Anilha plana de 12 x 7 x 5 mm	1

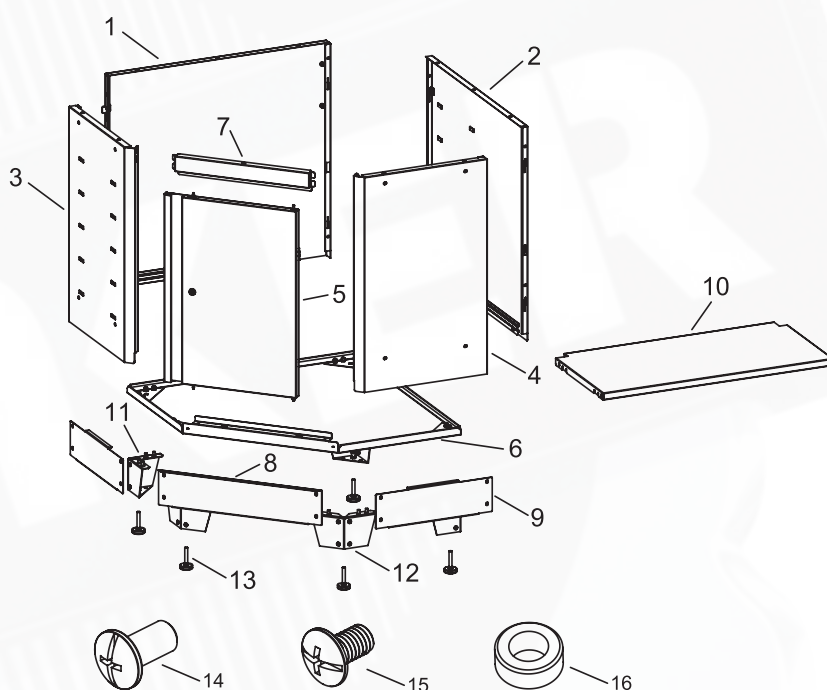


LIGAÇÃO DO ARMÁRIO

Ligar os painéis laterais dos dois armários com (4) parafusos M6 X 16 mm e porcas M6 fornecidos. Apertar com uma chave inglesa (não fornecida).

Nota: Retirar as gavetas e abrir as portas antes de ligar os armários.

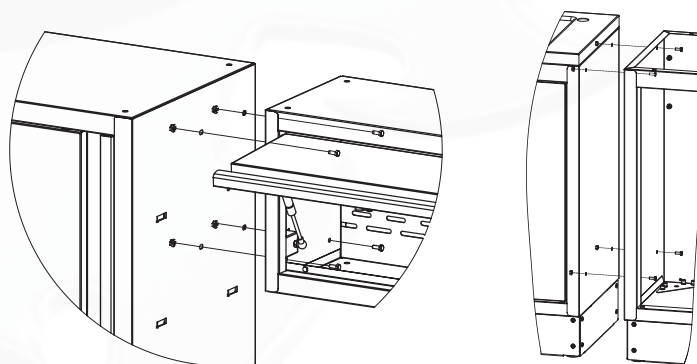


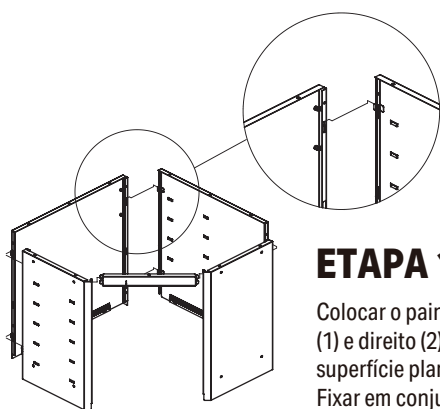


ETAPA 1:

Colocar o painel traseiro esquerdo (1) e direito (2) juntos numa superfície plana. Fixar em conjunto, encaixando os orifícios do painel posterior esquerdo nos ganchos correspondentes do painel posterior direito.

ETAPA 2:

Fixar os painéis laterais esquerdo (3) e direito (4), encaixando os orifícios dos painéis laterais nos ganchos correspondentes dos painéis traseiros.

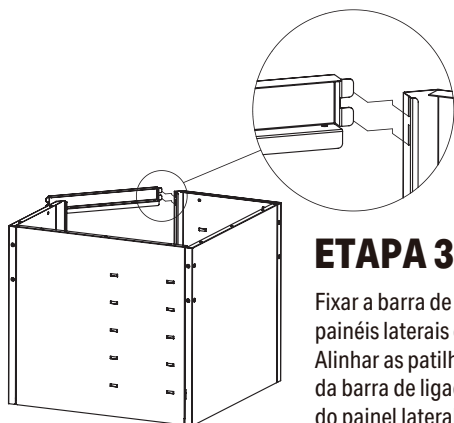
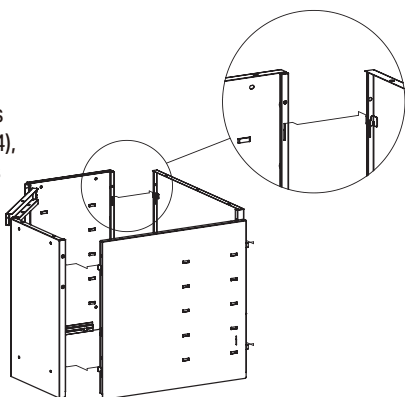


ETAPA 3:

Fixar a barra de ligação (7) aos painéis laterais esquerdo e direito. Alinhar as patilhas do lado direito da barra de ligação com os orifícios do painel lateral direito. Deslizar em conjunto, assegurando que as patilhas e os orifícios estão totalmente encaixados.


ETAPA 4:

Instalar o painel inferior (6).

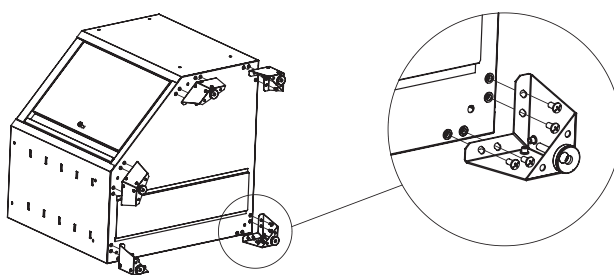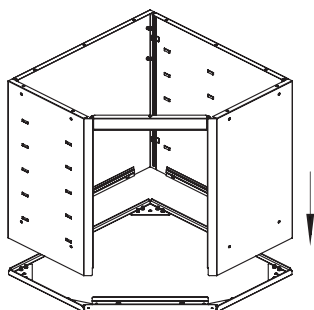

ETAPA 5:

Utilizar o material de embalagem para proteger a unidade. Fixar os niveladores das pernas (13) nos suportes dos pés (11 e 12). Introduzir os parafusos M8 X 16 mm (14) através do suporte do pé no armário.

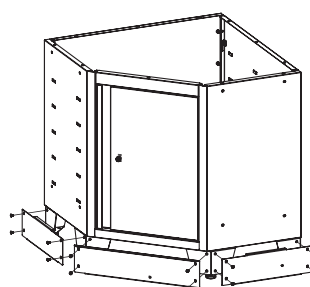


ETAPA 6:

Fixar os painéis de arranque dianteiro (8) e lateral (9) ao suporte para pés com parafusos M6 X 16 mm (15).

ETAPA 7:

Introduzir os painéis de prateleira (10) no armário à altura desejada. Assegurar que as prateleiras estão niveladas.

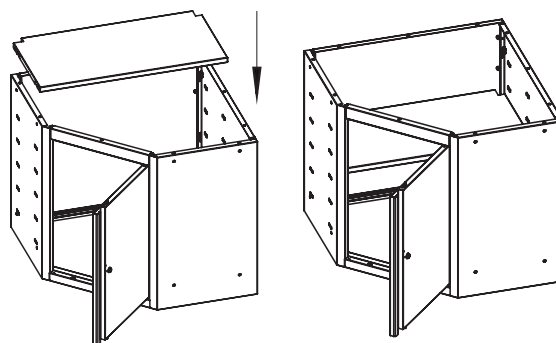

ETAPA 8:

Colocar a anilha plana (16) na cavilha da dobradiça. Em seguida, alinhar pino da dobradiça na parte inferior da porta com o orifício no painel inferior e inserir cuidadosamente o pino da dobradiça no orifício. Alinhar a cavilha da dobradiça na parte superior da porta com o orifício da barra de ligação, e inserir cuidadosamente a cavilha da dobradiça no orifício.

