

Stock No: **33212 Corner Back Panel (Pair)**  
Stock No: **33201 Corner Wall Cabinet**

### There are 2 options for mounting the corner wall cabinet:

- Mount the unit directly to the wall using the screw fixing supplied.
- Mount the unit in conjunction with corner back panels (33212) and wall brackets single (33197) or double (33198). Wall brackets and back panels sold separately.

| Stock No: 33201 Corner Wall Cabinet Fixings Supplied |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Description                                          | Qty |
| Keys                                                 | 2   |
| Wall Screw Fixings                                   | 8   |
| Wall Plugs                                           | 8   |
| Mounting Bracket (Step 3)                            |     |
| Mounting Bracket                                     | 2   |
| M6 X 16mm Bolt                                       | 6   |
| Attach Corner Wall Cabinet to Wall Brackets (Step 5) |     |
| M8 X 16mm Bolt                                       | 8   |
| Flat Washer 18 X 8.5 X 1.2mm                         | 8   |
| Spring Washer 14 X 8.8 X 2.6mm                       | 8   |
| Connect Side Panels to Cabinets                      |     |
| M6 X 16mm Bolt                                       | 8   |
| M6 Nut                                               | 8   |

For ease of assembling, it is recommended that two persons assist each other.

### STEP 1:

Attach wall bracket (single and double) to cabinet with M8 X 16mm bolts, 18 X 8.5 X 1.2mm washers and 14 X 8.8 X 2.6mm spring washers, and tighten. (Note: use fixings supplied with floor cabinet). Tighten with spanner (not supplied).


### STEP 2:

Attach back panel to wall bracket (single and double) with M6 X 16mm bolts, M6 nuts and 12 X 6 X 0.8mm flat washers, and tighten. (Note: use fixings supplied with wall bracket). Tighten with spanner (not supplied).

### NOTE:


\*Use single wall brackets X 2 (Stock No. 33197) and double wall brackets X 2 (Stock No. 33198) for connecting with other unit back panel.

\*Use single wall brackets X 4 (Stock No. 33197) if assembling corner unit alone.

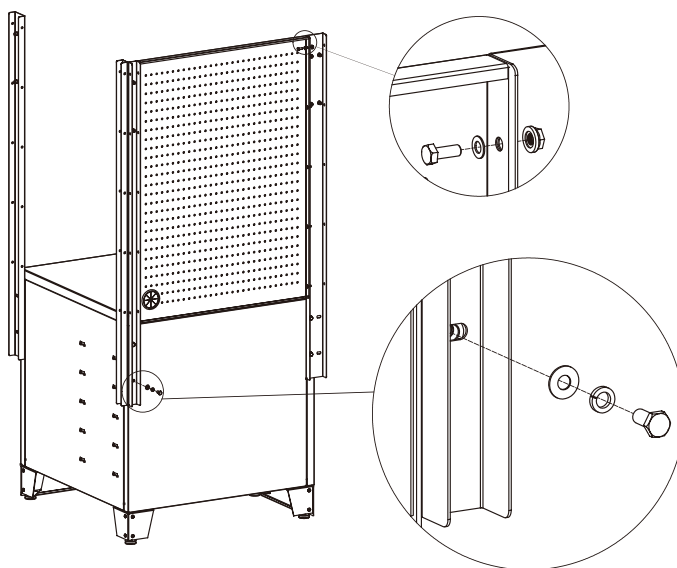


### STEP 3:

Attach mounting bracket to back panel of corner wall cabinet with bolt M6 X 16mm and tighten.

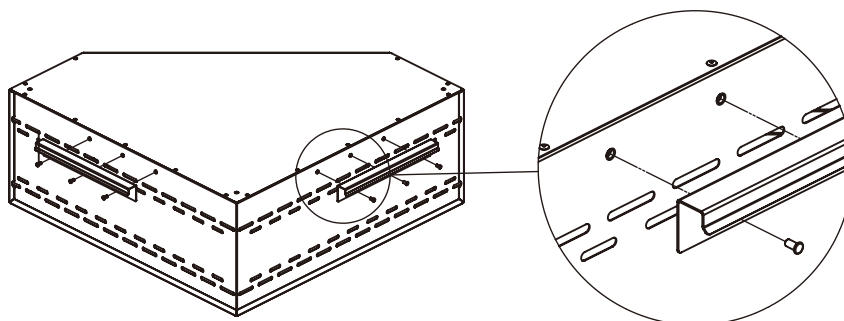


## STEP 4:

Hang the corner wall cabinet onto corner unit back panels.

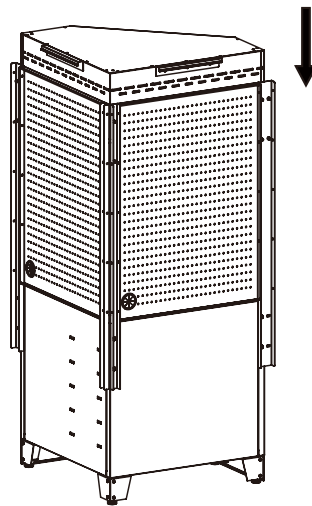

## STEP 5:


Attach wall cabinet to wall brackets (single and double) with M8 X 16mm bolts, 18 X 8.5 X 1.2mm flat washers and 14 X 8.8 X 2.6mm spring washers.

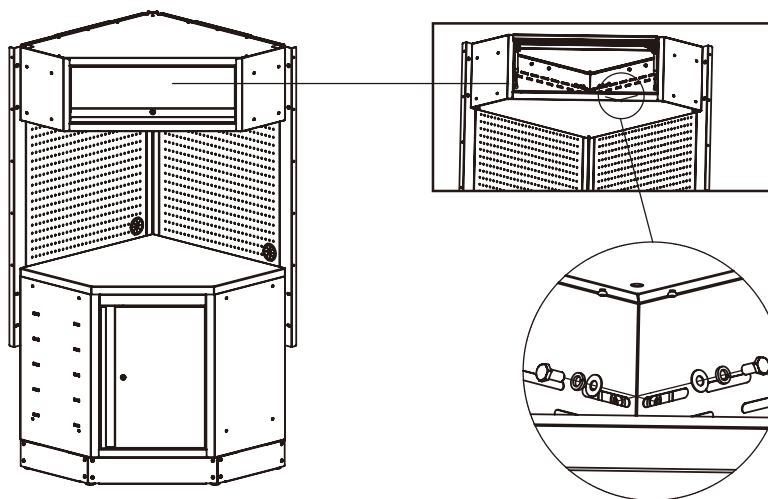

## CABINET CONNECTION

Connect the side panels of two cabinets with (4) M6 X 16mm bolts and M6 nuts supplied. Tighten with spanner (not supplied).

**Note:** Remove the drawers and open the doors before connecting the cabinets.

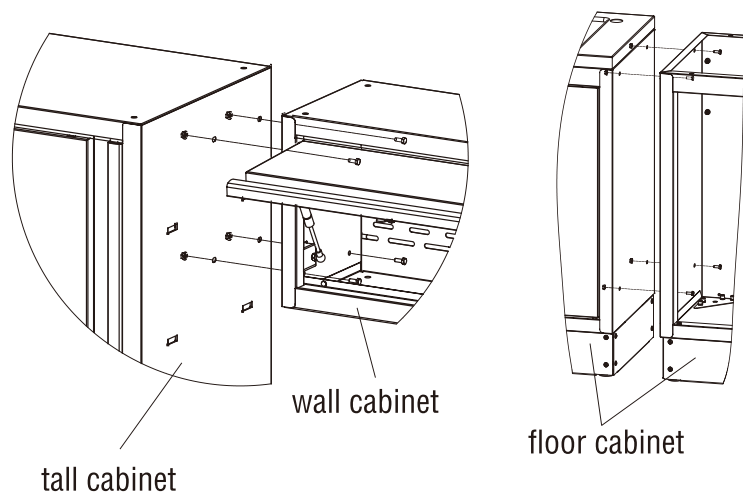

Best.-Nr.: **33212 Eck-Rückwand (Paar)**  
Best.-Nr.: **33201 Eck-Wandschrank**

### Die Montage des Eck-Wandschranks kann auf zwei Arten erfolgen:

- Die Einheit mit den mitgelieferten Schrauben direkt an der Wand montieren.
- Die Einheit in Verbindung mit den Eck-Rückwänden (33212) und den Wandhalterungen (einfach 33197 oder doppelt 33198) montieren.  
Wandhalterungen und Rückwände sind getrennt erhältlich.

| Best.-Nr.: Mitgelieferte Befestigungselemente für Eck-Wandschrank 33201 |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beschreibung                                                            | Menge |
| Schlüssel                                                               | 2     |
| Schraubbefestigungen zur Wandmontage                                    | 8     |
| Wanddübel                                                               | 8     |
| Montagehalterung (Schritt 3)                                            |       |
| Montagehalterung                                                        | 2     |
| M6 X 16 mm Schrauben                                                    | 6     |
| Eck-Wandschrank an der Wandhalterung befestigen (Schritt 5)             |       |
| Schraube M8 X 16 mm                                                     | 8     |
| Unterlegscheibe 18 X 8,5 X 1,2 mm                                       | 8     |
| Federscheibe 14 X 8,8 X 2,6 mm                                          | 8     |
| Seitenwand von zwei Schränken verbinden                                 |       |
| Sechskantschraube M6 X 16 mm                                            | 8     |
| M6 Mutter                                                               | 8     |



Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden, die sich gegenseitig unterstützen.

### SCHRITT 1:

Die Wandhalterung (einfach und doppelt) mit M8 x 16 mm Schrauben, 18 X 8,5 X 1,2 mm Unterlegscheiben und 14 X 8,8 X 2,6 mm Federscheiben am Schrank befestigen.

**(Hinweis:** Die mit dem Bodenschrank gelieferten Befestigungselemente verwenden).

Mit einem Schraubenschlüssel festziehen (nicht im Lieferumfang enthalten).

### SCHRITT 2:

Die Rückwand mit M6 X 16 mm Schrauben, M6 Muttern und 12 X 6 X 0,8 mm Unterlegscheiben an der Wandhalterung (einfach und doppelt) befestigen.


**(Hinweis:** Die mit der Wandhalterung gelieferten Befestigungselemente verwenden).

Mit einem Schraubenschlüssel festziehen (nicht im Lieferumfang enthalten).

### Hinweis:


\*Verwenden Sie 2 Einfachwandhalterungen (Best.-Nr. 33197) und 2 X Doppelwandhalterungen (Best.-Nr. 33198) zur Verbindung mit anderen Eck-Rückwand.

\*Verwenden Sie 4 Einfachwandhalterungen (Best.Nr. 33197), wenn Sie nur die Wandschranks zusammenbaue.

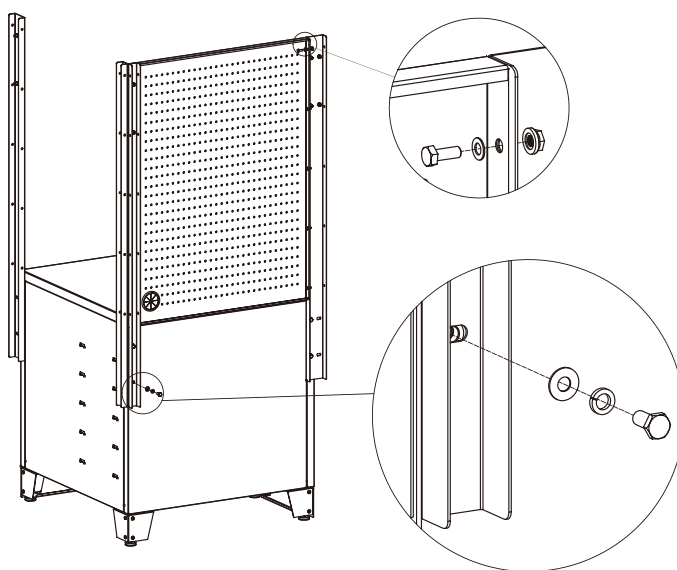


### SCHRITT 3:

Die Montagehalterung mit einer Schraube M6 X 16 mm an der Rückwand des Eck-Wandschranks anbringen und festziehen.

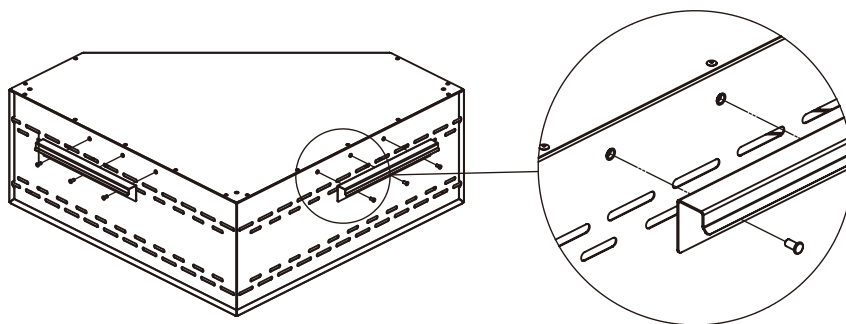


## SCHRITT 4:

Den Eck-Wandschrank an die Rückwände der Eckelemente hängen.

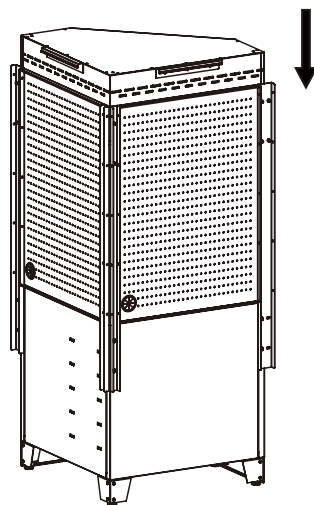

## SCHRITT 5:

Den Wandschrank mit M8 X 16 mm Schrauben, 18 X 8,5 X 1,2 mm Unterlegscheiben und 14 X 8,8 X 2,6 mm Federscheiben an den Wandhalterungen (einfach und doppelt) befestigen.  
Mit einem Schraubenschlüssel festziehen (nicht im Lieferumfang enthalten).


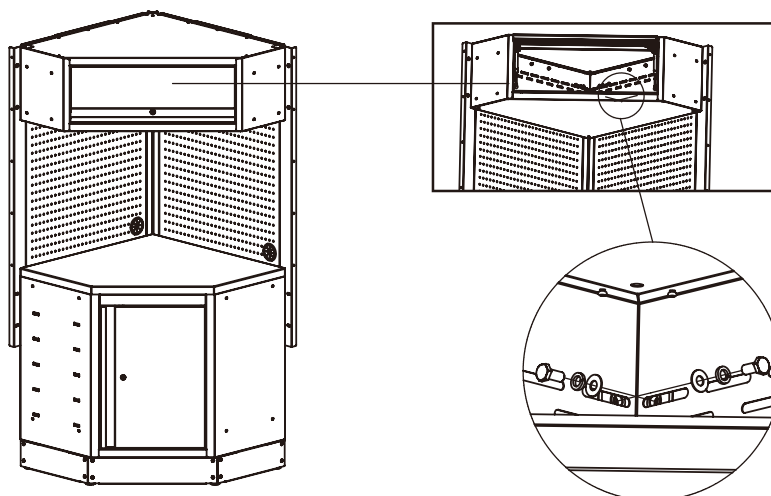


## VERBINDUNG DER SCHRÄNKE

Die Seitenwände von zwei Schränken mit den mitgelieferten (4) M6 X 16 mm Schrauben und M6 Muttern miteinander verbinden.

Mit einem Schraubenschlüssel festziehen (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Hinweis:** Die Schubladen entfernen und die Türen öffnen, bevor die Schränke miteinander verbunden werden.

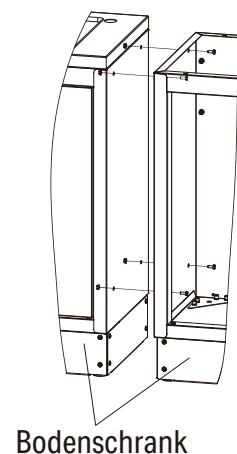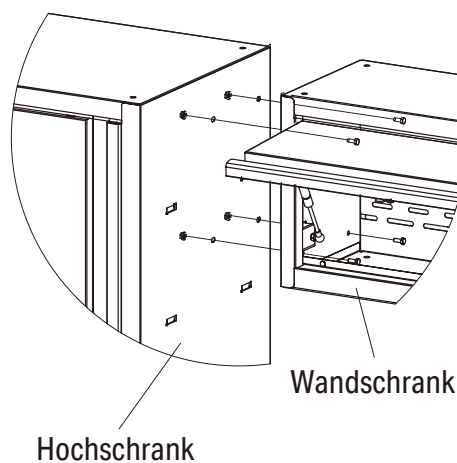

Stock No.: **33212** Panel trasero de esquina (par)  
Stock No.: **33201** Armario de pared de esquina

### Hay 2 opciones para montar el armario de pared de esquina:

- Monte la unidad directamente en la pared utilizando los tornillos de fijación suministrados.
- Monte la unidad junto con los paneles traseros (33212) y los soportes de pared simples (33197) o dobles (33198). Los soportes de pared y los paneles traseros se venden por separado.

| Stock No.: 33201 Fijaciones de armario de pared de esquina suministradas |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Descripción                                                              | Cantidad |
| Teclas                                                                   | 2        |
| Tornillos de fijación en pared                                           | 8        |
| Tacos de pared                                                           | 8        |
| Soporte de montaje (Paso 3)                                              |          |
| Soporte de montaje                                                       | 2        |
| Pernos M6 X 16 mm                                                        | 6        |
| Fije el armario de pared de esquina al soporte de pared (Paso 5)         |          |
| Perno M8 X 16 mm                                                         | 8        |
| Arandela plana 18 X 8,5 X 1,2 mm                                         | 8        |
| Arandela de resorte 14 X 8,8 X 2,6 mm                                    | 8        |
| Conecte el panel lateral de dos armarios                                 |          |
| Perno hexagonal M6 X 16mm                                                | 8        |
| Tuerca M6                                                                | 8        |

Para facilitar el montaje, se recomienda que dos personas se ayuden entre sí.

### PASO 1:

Fije el soporte de pared (simple y doble) al gabinete con pernos M8 X 16 mm, arandelas de 18 X 8,5 X 1,2 mm y arandelas de resorte de 14 X 8,8 X 2,6 mm.

(Nota: use las fijaciones suministradas con el armario de piso).

Apriete con una llave inglesa (no suministrada).

### PASO 2:

Fije el panel trasero al soporte de pared (simple y doble) con pernos M6 X 16 mm, tuercas M6 y arandelas planas de 12 X 6 X 0,8 mm.


(Nota: use las fijaciones suministradas con el soporte de pared).

Apriete con una llave inglesa (no suministrada).

### Nota:


\*Utilice soportes de pared simples X 2 (stock n.º 33197) y soportes de pared dobles X 2 (stock n.º 33198) para conectar con otros paneles traseros.

\*Utilice soportes de pared simples X 4 (N.º de stock 33197) si ensambla la unidad de esquina sola.

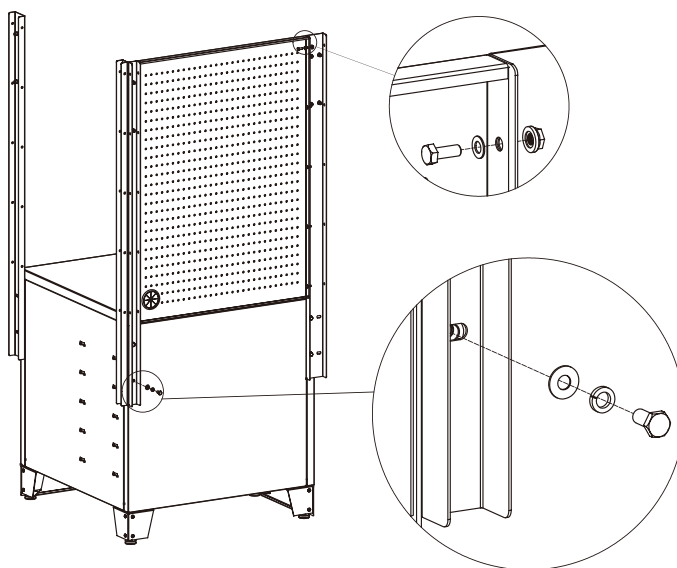


### PASO 3:

Fije el soporte de montaje al panel posterior del armario de pared de esquina con un perno M6 X 16 mm y apriételo.

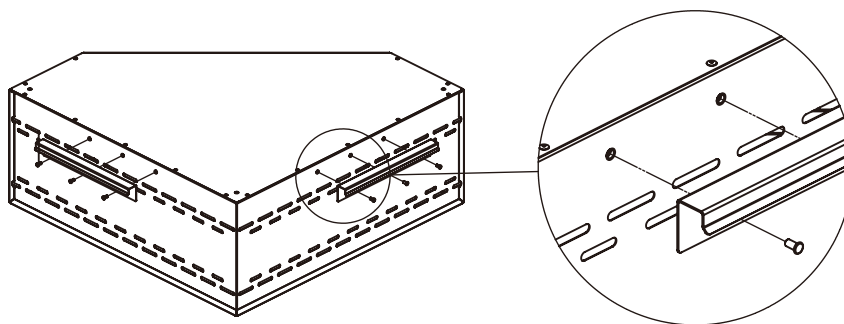


## PASO 4:

Cuelgue el armario de pared de esquina en los paneles traseros de la unidad de esquina.

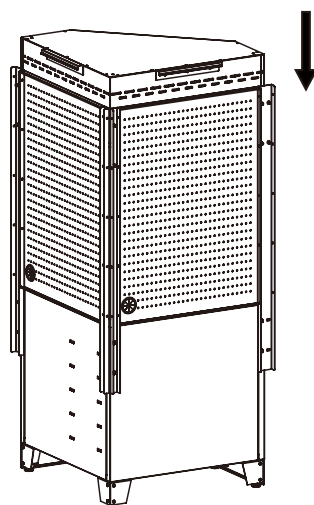

## PASO 5:

Fije el armario de pared a los soportes de pared (simples y dobles) con pernos M8 X 16 mm, arandelas planas de 18 X 8,5 X 1,2 mm y arandelas de resorte de 14 X 8,8 X 2,6 mm. Apriete con una llave inglesa (no suministrada).

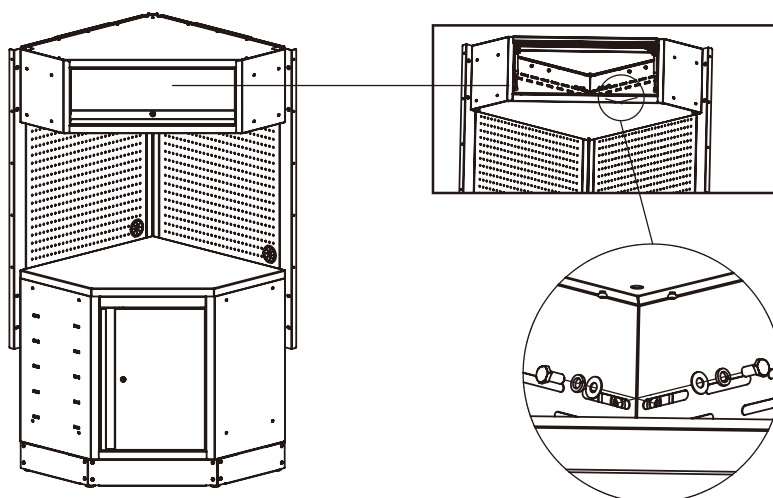


## CONEXIÓN DEL ARMARIO

Conecte los paneles laterales de dos armarios con (4) pernos M6 X 16 mm y tuercas M6 suministrados.

Apriete con una llave inglesa (no suministrada).

**Nota:** Retire los cajones y abra las puertas antes de conectar los armarios.

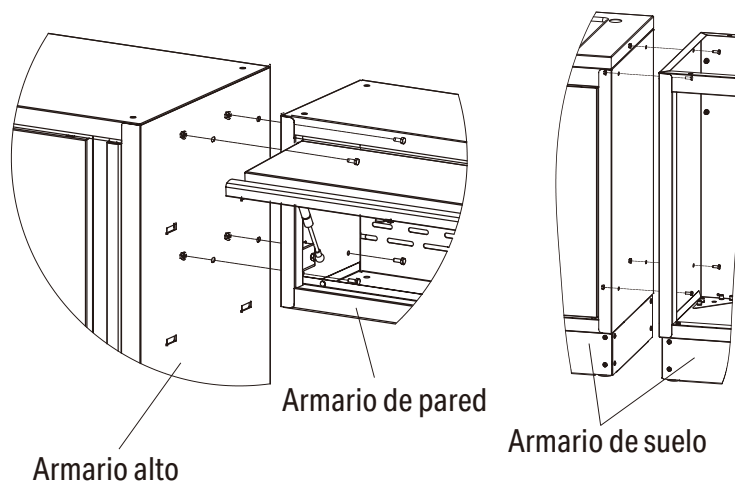

No. de stock : **33212** Panneau arrière d'angle (paire)

No. de stock : **33201** Armoire murale d'angle

### Il y a 2 options pour le montage de l'armoire murale d'angle :

- Installer l'unité directement sur le mur à l'aide des vis de fixation fournies.
- Installer l'unité avec les panneaux arrière d'angle (33212) et les supports muraux simples (33197) ou doubles (33198). Les supports muraux et les panneaux arrière sont vendus séparément.

| No. de stock : 33201 Armoire murale d'angle, fixations fournies |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Description                                                     | Quantité |
| Clés                                                            | 2        |
| Vis de fixation murale                                          | 8        |
| Chevilles murales                                               | 8        |
| Support de montage (Étape 3)                                    |          |
| Support de montage                                              | 2        |
| Boulon M6 X 16 mm                                               | 6        |
| Fixer l'armoire murale d'angle aux supports muraux (Étape 5)    |          |
| Boulon M8 X 16 mm                                               | 8        |
| Rondelle plate 18 X 8,5 X 1,2 mm                                | 8        |
| Rondelle ressort / élastique 14 X 8,8 X 2,6 mm                  | 8        |
| Raccorder les panneaux latéraux de deux armoires                |          |
| Boulon hexagonal M6 X 16 mm                                     | 8        |
| Écrou M6                                                        | 8        |



Pour faciliter ce travail, il est recommandé que deux personnes effectuent le montage ensemble.

### ÉTAPE 1 :

Fixer le support mural (simple et double) à l'armoire à l'aide de boulons M8 X 16 mm, de rondelles 18 X 8,5 X 1,2 mm et de rondelles ressort / élastiques 14 X 8,8 X 2,6 mm.

**(Remarque :** Utiliser les fixations fournies avec l'armoire au sol).

Serrer avec une clé (non fournie).

### ÉTAPE 2 :

Fixer le panneau arrière au support mural (simple et double) à l'aide de boulons M6 X 16 mm, d'écrous M6 et de rondelles plates 12 X 6 X 0,8 mm.


**(Remarque :** Utiliser les fixations fournies avec le support mural).

Serrer avec une clé (non fournie).

### Remarque :


\*Utilisez des supports muraux simples X 2 (n° de stock 33197) et des supports muraux doubles X 2 (n° de stock 33198) pour la connexion avec d'autres panneaux arrière d'angle.

\*Utilisez des supports muraux simples X 4 (numéro de stock 33197) si vous assemblez l'unité d'angle seule.

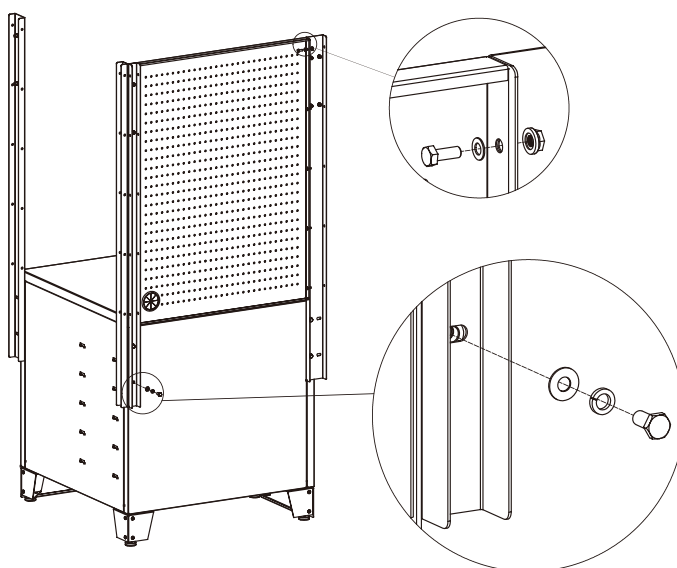


### ÉTAPE 3 :

Fixer le support de montage au panneau arrière de l'armoire murale d'angle à l'aide d'un boulon M6 X 16 mm et serrer.

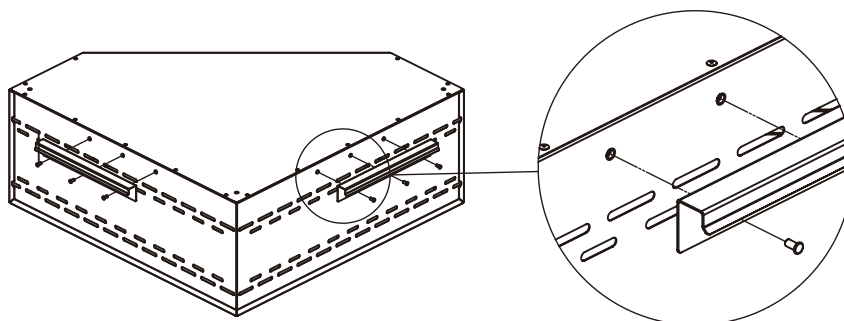


## ÉTAPE 4:

Suspendre l'armoire murale d'angle aux panneaux arrière de l'unité d'angle.

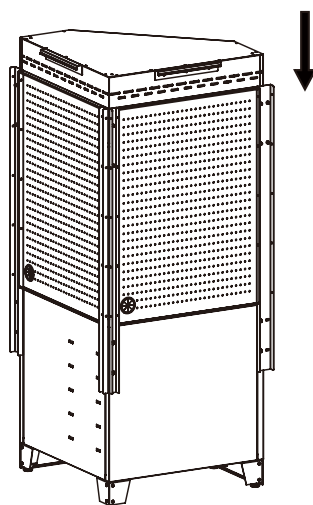

## ÉTAPE 5:

Fixer l'armoire murale aux supports muraux (simples et doubles) à l'aide de boulons M8 X 16 mm, de rondelles plates 18 X 8,5 X 1,2 mm et de rondelles ressort / élastiques 14 X 8,8 X 2,6 mm.  
Serrer avec une clé (non fournie).

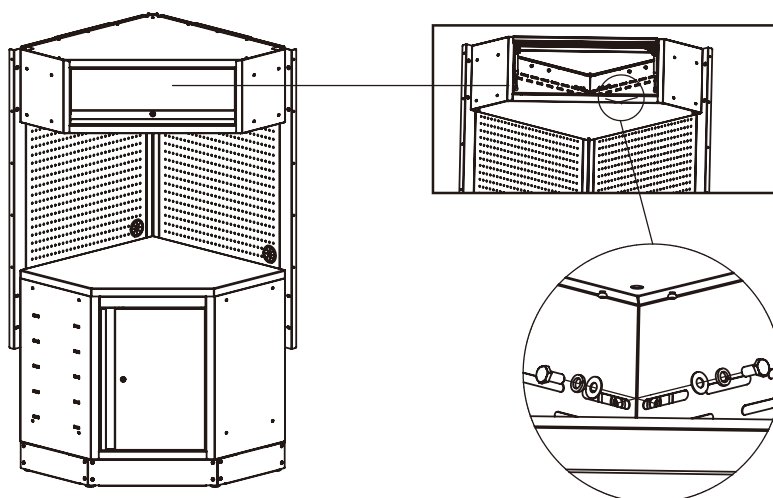


## RACCORDEMENT DES ARMOIRES

Raccorder les panneaux latéraux de deux armoires à l'aide des (4) boulons M6 X 16 mm et des écrous M6 fournis.

Serrer avec une clé (non fournie).

**Remarque :** Retirer les tiroirs et ouvrir les portes avant de raccorder les armoires.

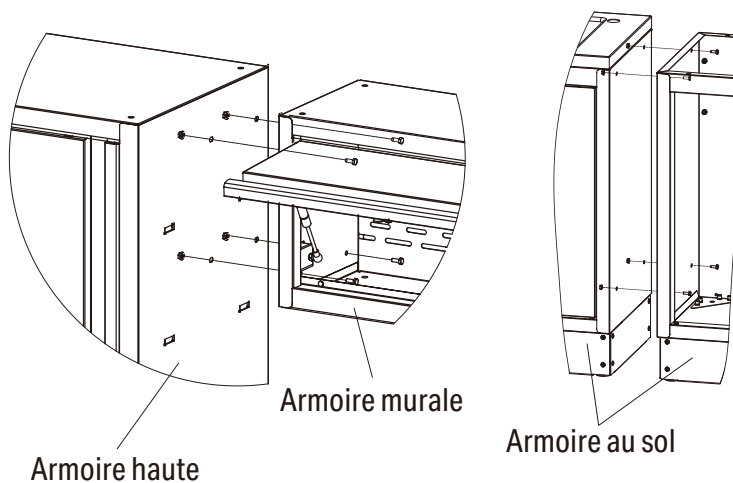

Artikelnr.: **33212 Hoekachterpaneel (paar)**  
Artikelnr.: **33201 Hoekwandkast**

### Er zijn 2 opties voor het monteren van de hoekwandkast:

- Bevestig de eenheid rechtstreeks aan de muur met de meegeleverde schroefbevestigingen.
- Monteer de eenheid in combinatie met de hoekachterpanelen (33212) en wandbeugels enkel (33197) of dubbel (33198). Wandbeugels en achterpanelen worden apart verkocht.

| Artikelnr.: 33201 Meegeleverde bevestigingsmaterialen voor de hoekwandkast |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Beschrijving                                                               | Hoeveelheid |
| Sleutels                                                                   | 2           |
| Muurbevestigingsschroeven                                                  | 8           |
| Muurpluggen                                                                | 8           |
| Montagebeugel (Stap 3)                                                     |             |
| Montagebeugel                                                              | 2           |
| M6 X 16 mm bouten                                                          | 6           |
| Bevestig de hoekwandkast aan de wandbeugel (Stap 5)                        |             |
| Bout M8 X 16 mm                                                            | 8           |
| Vlakke ring 18 X 8,5 X 1,2 mm                                              | 8           |
| Veerring 14 X 8,8 X 2,6 mm                                                 | 8           |
| Verbind het zijpaneel van twee kasten                                      |             |
| Zeskantbout M6 X 16 mm                                                     | 8           |
| M6 moer                                                                    | 8           |

Voor een efficiënte montage wordt aangeraden dat twee personen dit samen doen.

### STAP 1:

Bevestig de wandbeugel (enkel en dubbel) aan de kast met M8 X 16 mm bouten, 18 X 8,5 X 1,2 mm vlakke ringen en 14 X 8,8 X 2,6 mm veerringen.

**(Opmerking:** gebruik de bevestigingsmaterialen die meegeleverd zijn met de vloerkast).

Draai aan met een steeksleutel (niet meegeleverd).

### STAP 2:

Bevestig het achterpaneel aan de wandbeugel (enkel en dubbel) met M6 X 16 mm bouten, M6 moeren en 12 X 6 X 0,8 mm vlakke ringen.


**(Opmerking:** gebruik de bevestigingsmaterialen die meegeleverd zijn met de wandbeugel).

Draai aan met een steeksleutel (niet meegeleverd).

### Opmerking:


\*Gebruik 2 enkele wandbeugels (artikelnr. 33197) en 2 dubbele wandbeugels (artikelnr. 33198) voor verbinding met andere achterpanelen van de unit.

\*Gebruik 4 enkele wandbeugels (artikelnr. 33197) als u alleen de hoekkast monteert.

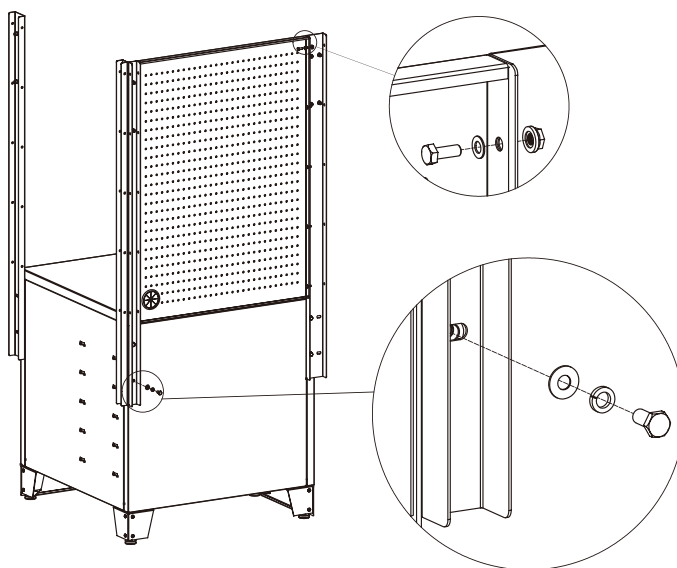


### STAP 3:

Bevestig de montagesteun aan het achterpaneel van de hoekwandkast met een M6 X 16 mm bout en draai deze stevig aan.

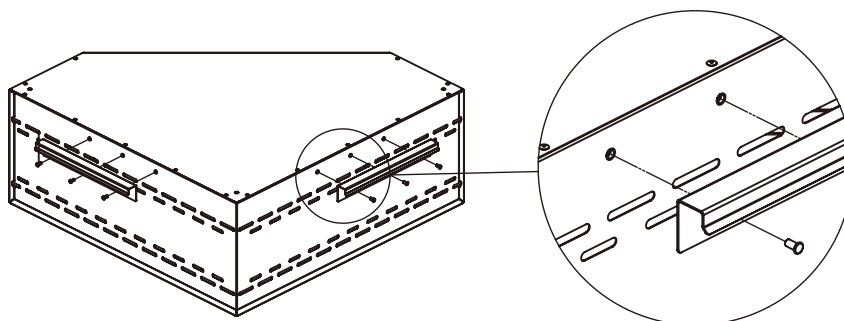

## STAP 4:


Bevestig de hoekwandkast aan de achterpanelen van de hoekeenheid.

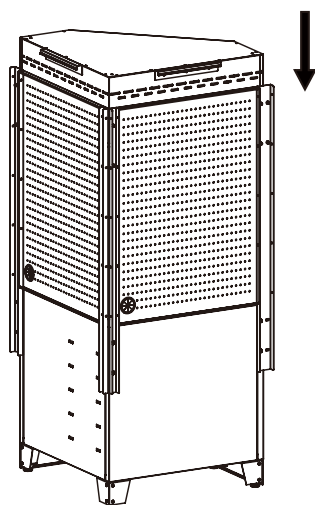

## STAP 5:

Bevestig de wandkast aan de wandbeugels (enkel en dubbel) met M8 X 16 mm bouten, 18 X 8,5 X 1,2 mm vlakke ringen en 14 X 8,8 X 2,6 mm veerringen.

Draai aan met een steeksleutel (niet meegeleverd).

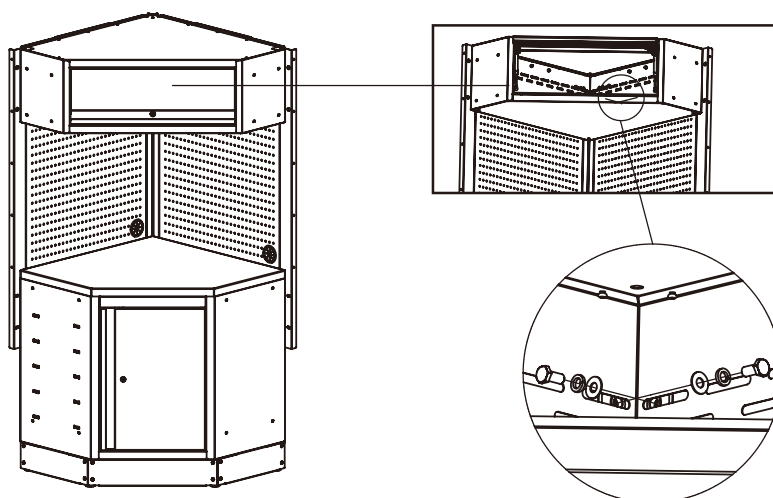


## KASTEN VERBINDEN

Verbind de zijpanelen van de twee kasten met de (4) meegeleverde M6 X 16 mm bouten en M6 moeren.

Draai aan met een steeksleutel (niet meegeleverd).

**Opmerking:** Verwijder de laden en open de deuren voordat u de kasten verbindt.

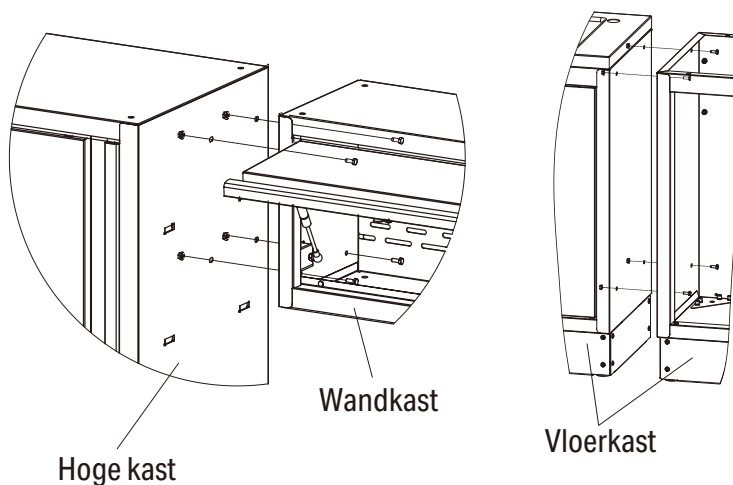

Stock n.º: **33212 Painel traseiro de canto (par)**

Stock n.º: **33201 Armário de parede de canto**

### Existem 2 opções para a montagem do armário de canto:

- Montar a unidade diretamente na parede utilizando os parafusos de fixação fornecidos.
  - Montar a unidade em conjunto com os painéis traseiros (33212) e os suportes de parede simples (33197) ou duplos (33198).
- Suportes de parede e painéis traseiros vendidos separadamente.

| Stock n.º: 33201 Fixações para armários de parede de canto fornecidas |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Descrição                                                             | Quantidade |
| Chaves                                                                | 2          |
| Fixações de parede com parafusos                                      | 8          |
| Buchas de parede                                                      | 8          |
| Suporte de montagem (Etapa 3)                                         |            |
| Suporte de montagem                                                   | 2          |
| Parafusos M6 X 16 mm                                                  | 6          |
| Fixar o armário de parede de canto aos suportes de parede (Etapa 5)   |            |
| Parafuso M8 X 16 mm                                                   | 8          |
| Anilha plana 18 X 8.5 X 1.2 mm                                        | 8          |
| Anilha de mola 14 X 8.8 X 2.6 mm                                      | 8          |
| Ligar o painel lateral dos dois armários                              |            |
| Parafuso sextavado M6 X 16 mm                                         | 8          |
| Porca M6                                                              | 8          |



Para facilitar a montagem, recomenda-se que duas pessoas se ajudem mutuamente.

### ETAPA 1:

Fixar o suporte de parede (simples e duplo) ao armário com parafusos M8 X 16 mm, anilhas 18 X 8.5 X 1.2 mm e anilhas de mola 14 X 8.8 X 2.6 mm.

(Nota: utilizar as fixações fornecidas com o armário de chão).

Apertar com uma chave inglesa (não fornecida).

### ETAPA 2:

Fixar o painel traseiro ao suporte de parede (simples e duplo) com parafusos M6 X 16 mm, porcas M6 e anilhas de pressão 12 X 6 X 0.8 mm.


(Nota: utilizar as fixações fornecidas com o suporte de parede).

Apertar com uma chave inglesa (não fornecida).

### Nota:


\*Utilize suportes de parede simples X 2 (stock nº 33197) e suportes de parede duplos X 2 (stock nº 33198) para ligar com outros painéis traseiros da unidade.

\*Utilize suportes de parede simples X 4 (stock nº 33197) se for montar apenas a unidade de canto.

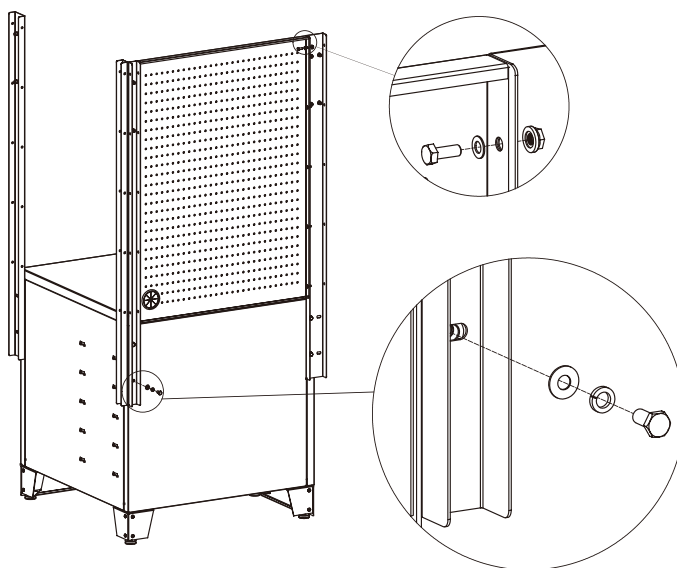


### ETAPA 3:

Fixar o suporte de montagem ao painel traseiro do armário de parede de canto com o parafuso M6 X 16 mm e apertar.

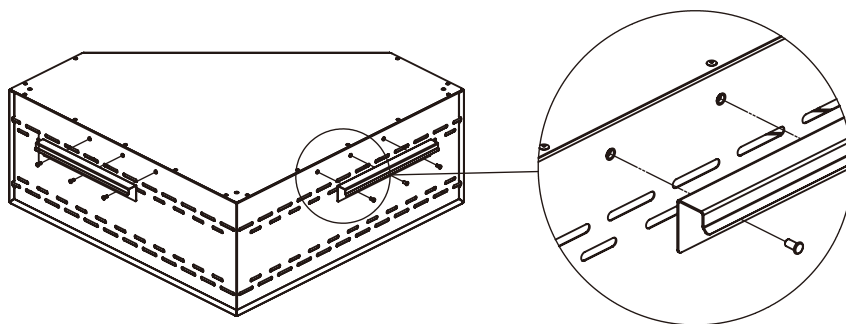

## ETAPA 4:


Pendurar o armário de canto nos painéis traseiros da unidade de canto.

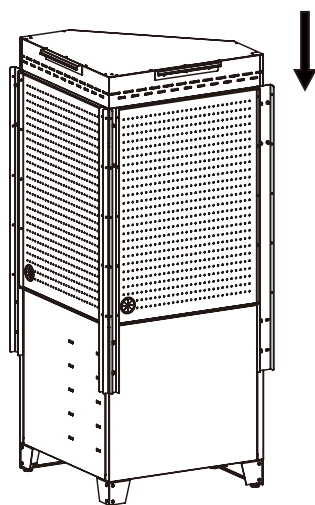

## ETAPA 5:

Fixar o armário de parede aos suportes de parede (simples e duplo) com parafusos M8 X 16 mm, anilhas planas de 18 X 8.5 X 1.2 mm e anilhas de mola de 14 X 8.8 X 2.6 mm.

Apertar com uma chave inglesa (não fornecida).

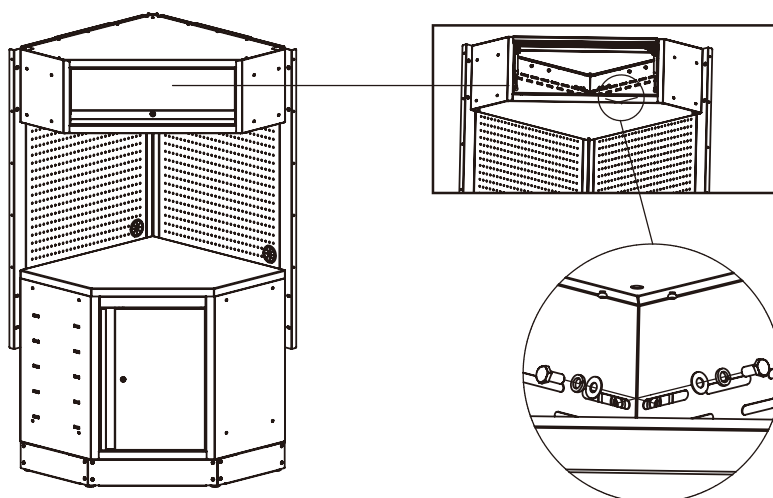

## LIGAÇÃO DO ARMÁRIO

Ligar os painéis laterais dos dois armários com (4) parafusos M6 X 16 mm e porcas M6 fornecidos.

Apertar com uma chave inglesa (não fornecida).

**Nota:** Retirar as gavetas e abrir as portas antes de ligar os armários.

