

Duvara Tam Dayalı Klozet - Rezervuar Montajı (Yandan montaj seti ile)
Installation of back-to-wall close-coupled WC pan (with the perforated bracket)
Montage einer WC-Standkombination (mit Winkelbefestigung)



1-90° plastik dirsek yerine sabitlenir.

1-Fix the 90° plastic elbow in its position.

1-Richten Sie den Abfluss vor und fixieren Sie ihn.



2-Eksantrik kada kullanılması halinde kaydırıcı sabun sürülür.

2-If you use a kada, apply lubricant to it.


2-Fetten Sie die Lippendichtung ein.



3-Dirsek contası sabun sürülerek kaygan hale getirilir.

3-Apply lubricant to the pan connector, if required.

3-Fetten Sie den Anschlussbogen ein.

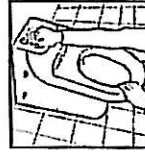

4-Klozet geçici olarak yerine yerleştirilir.

4-Place the WC pan in its position, temporarily.


4-Stellen Sie das WC in seine endgültige Position.



5-Klozetin taban kenarları ve delik yerleri bilmüş döşeme yüzeyine işaretlenir.

5-Draw the base borders and mark on the base. Mark the mounting hole on the floor.

5-Zeichnen Sie die Ränder des WC's auf den Boden und die Mitte der beiden Befestigungslöcher.

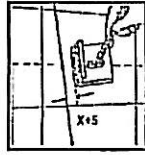

6-Montaj aparatı yan kenar çizgisine paralel ve ön kenar (X + 5) mm mesafede yerine yerleştirilerek, montaj yeri işaretlenir, sabitlenir. (X = Taban kenar kalınlığı)

6-Install the perforated fixing element (x+5)mm inside the border line of the WC pan. (x= thickness of the ceramic)


6-Legen Sie das Befestigungselement (x+5)mm vom Rand auf den Boden. (x= die Dicke der Keramik)



7-Klozet rezervuarı monte edilmiş halde işaret çizgileri dikkate alınarak yerine yerleştirilir.

7-Place the WC pan with its cistern into place. While doing that, take the marks into consideration.


7-WC positionieren.

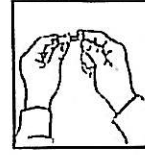

8-Plastik conta vidaya takılır.

8-Mount the plastic gasket to the bolt.


8-Schieben Sie die Kunststoffunterlegscheibe über die Schraube

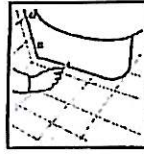

9-Vida ve plastik conta delikten geçilerek klozet döşemeye sabitlenir, vida şapkası takılır.

9-Pass the bolt and plastic gasket through the hole and fix the WC pan to the floor. Place bolt cap to end the mounting process


9-Befestigen Sie das WC. Verdecken Sie die Schrauben mit den mitgelieferten Kapfen.

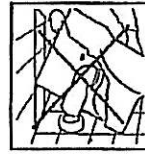

10-DİKKAT! Yukarıda belirtilen şekilde hatalı montaj yapılmamalıdır.

10-Do not install the WC pan as shown above!

10-Vermeiden Sie falsche Montage-Schritte.

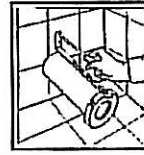


11-Pis su gideri duvardan ise düz kada kullanılır.

11-If your pan is one with a horizontal outlet, you should fix the straight plastic connector.

11-Bei der Verwendung eines WC mit waagerechtem Abgang benutzen Sie ein gerades Anschlussrohr.

Duvara Tam Dayalı Klozet - Rezervuar Montajı (Standart montaj seti ile)
Installation of back-to-wall close-coupled WC pan (with standard bolt mounting)
Montage einer WC-Standkombination (mit standard Befestigungsschrauben)

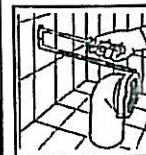

1-90° plastik dirsek yerine sabitlenir.

1-Fix the 90° plastic elbow in its position.

1-Richten Sie den Abfluss vor und fixieren Sie ihn.



2-Eksantrik kada kullanılması halinde kaydırıcı sabun sürülür.

2-If you use a kada, apply lubricant to it.

2-Fetten Sie die Lippendichtung ein.



3-Dirsek contası sabun sürülerek kaygan hale getirilir.

3-Apply lubricant to the pan connector, if required.

3-Fetten Sie den Anschlussbogen ein.



4-Klozet geçici olarak yerine yerleştirilir.

4-Place the WC pan in its position, temporarily.


4-Stellen Sie das WC in seine endgültige Position.



5-Delik yerleri bilmüş döşeme yüzeyine işaretlenir.

5-Mark the positions of the holes on the finished floor.


5-Zeichnen Sie die Befestigungslöcher an.

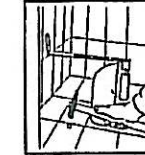

6-Klozet çekilerek plastik dübeller döşemeye sabitlenir.

6-Pull the pan away and fix the plastic wallplug inserts onto the floor.


6-Setzen Sie die Kunststoff-dübel.

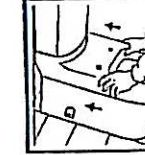

7-Klozet rezervuarı monte edilmiş halde ilereye yerleştirilir.

7-Push the WC pan towards the wall and mount it in its position.


7-WC positionieren.

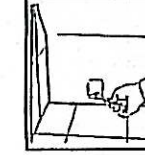

8-Klozet montaj vidalarından yere sabitlenir.

8-Fix it onto the floor.


8-Schrauben die das WC fest.

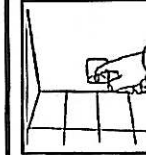

9-Plastik vida şapkalari vıda başlarına takılır.

9-Insert the plastic bolt head caps.

9-Verdecken Sie die Schraubenköpfe mit den Kapfen.

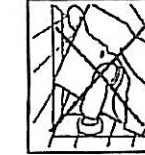

10-DİKKAT! Yukarıda belirtilen şekilde hatalı montaj yapılmamalıdır.

10-Do not install the WC pan as shown above!

10-Vermeiden Sie falsche Montage-Schritte.



11-Pis su gideri duvardan ise düz kada kullanılır.

11-If your pan is one with a horizontal outlet, you should fix the straight plastic connector.

11-Bei der Verwendung eines WC mit waagerechtem Abgang benutzen Sie ein

* Montaj işlemlerine başlamadan önce ilgili ürünün teknik çizimlerinde yer alan ölçülerini kontrol ediniz.
 Before installation ensure all measurements on the product are correct.
 Prüfen Sie vor der Montage die Installationsmasse.

Eastbrook