


# Eastbrook

Eastbrook Road, Gloucester GL4 3DB  
Technical Helpline: 01452 317890  
email: technical@eastbrookco.com

## MONTAGEANLEITUNG FÜR HALBSÄULENBEFESTIGUNG MIT FEDERELEMENT

### FIXING INSTRUCTIONS FOR SPRING MOUNTING


#### YARIM AYAKLI LAVABO MONTAJI (YAY İLE)

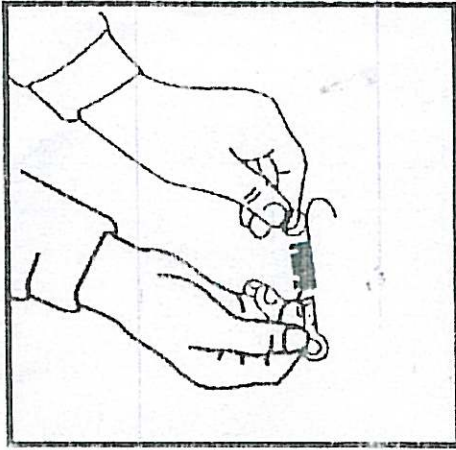

2. Bereiten Sie die Federbefestigung vor, indem Sie die Feder in das Lochblech einhängen.

Prepare the springfix while taking the Spring into the hanger.


Yay bağlantısını, puldaki uygun deliğe takarak hazırlayınız.

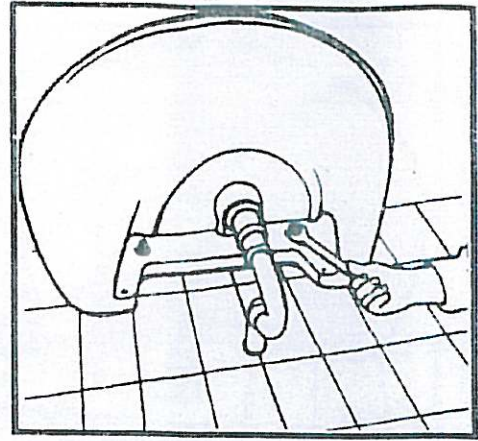

1. Montieren Sie den Waschbecken durch festziehen der Muttern.

Please mount the wash -basin by fixing the nuts.

Lavaboyu somunlarından sıkarak monte ediniz.

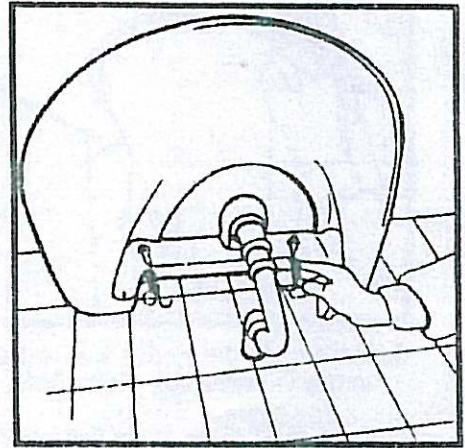


3. Schieben Sie das Blechteil (Feder inkl. Verbindungsstück) auf die Stockschrauben des Waschbeckens.

Take the elements (The Spring incl. the relations ) on the connect - rod of the basin.

Delikli plakalı (Yay, bağlantılar dahil) lavabonun bağlantı çubuğuna yerleştiriniz.




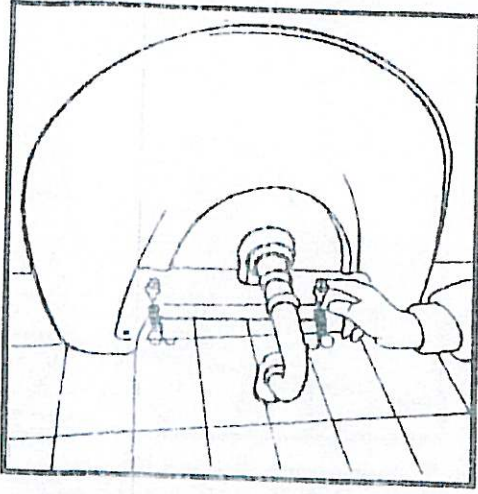

4. Befestigen Sie den Blechteil mit weiteren Mutter.

Mount the element with another nut too.


Sac parçayı bir somunla daha sabitleyiniz.

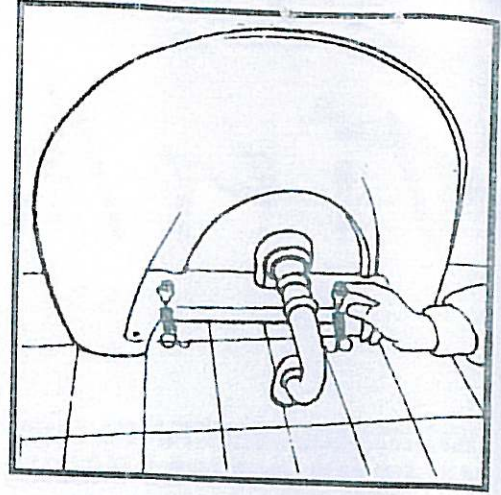

5. Fixiren Sie die mutter mit der hand an dem Blechteil.

Fix the element with hand.

Somunu sac parçaya el ile sabitleyiniz.

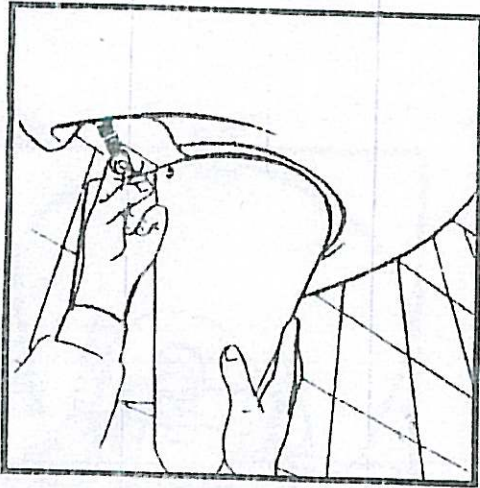

6. Haken sie die Feder von außen in die Öffnung der Halbsäule.

Take the spring from the outside of the Trup - cover.

Yaydaki halkaya işaret parmağı geçirilerek yay gerilir ve ucu yarım ayaktaki deliğe geçirilerek montaj işlemi tamamlanır.

Solte die Hälbsaule unter dem washtisch zu locker sitzen, hängen Sie die Feder ein Loch höher in das Verbindungselement (siehe Stufe 2).

If the Trup - cover to loose than put the Spring on next hole of the mounting elements (look Step 2).

Eğer lavabonun altındaki sütun gevşek oturmuşsa, yayı bağlama elementindeki bir üst deliğe takınız. (Bkz. 2. Adım)