

# Northbrook

THE \* L U X U R Y \* R A N G E

## PERLITA 95.000 WALL HUNG WC PAN

"This product should only be fitted by a fully qualified installer"

### Istruzioni di montaggio vaso sospeso

- 1) Predisporre gli scarichi, allacci ed i perni delle staffe secondo le quote riportate sulle schede tecniche, tagliare i perni filettati secondo la misura riportata nell'illustrazione, avvitare i due cilindri in acciaio fino a lasciare 0-5 mm max circa dalla parete. È importante che le due svasature coniche siano rivolte verso l'esterno come nella figura 2.
- 2) Predisporre i raccordi di scarico e alimentazione e montarli direttamente sulla parete.
- 3) Innestare sul sanitario le bussole nere come nella figura 2. **ATTENZIONE:** il grano di serraggio deve essere tutto fuori come da particolare in figura. Posizionare la protezione adesiva antirumore OZIG ZAGÓ (in dotazione nell'imballo) sulla parte posteriore del sanitario seguendo le istruzioni riportate nella confezione.
- 4) Posizionare il pezzo sui perni in acciaio e spingerlo fino a parete facendo attenzione che tutti i raccordi si innestino perfettamente.
- 5) Serrare il grano con la chiave fornita nel kit avendo l'accortezza di tenere il sanitario ben accostato alla parete. Si consiglia di avvitare i fissaggi un po' alla volta, chiudere i fori laterali con i tappi bianchi in dotazione come nella figura 5.

### Mounting instruction wall-hung WC

- 1) Arrange the drains, the connections and the pivots of the brackets according to the dimensions inserted in the technical drawings. Cut the threaded pivots according to the measurement quoted in the picture; screw the two steel cylinders leaving about 0-5 mm max from the wall. It is important that the two conical countersinks are positioned as shown in picture 2.
- 2) Arrange the drain and feed pipe fittings and assemble them directly on the wall.
- 3) On the sanitaryware engage the black bushes as shown in picture 2. **ATTENTION:** the tightening screw must be on the outside as shown in the detail of the picture. Position the adhesive anti-noise protection OZIG ZAGÓ (included in the packaging) on the back part of the sanitaryware following the instructions shown on the packaging.
- 4) Position the piece on the steel pivots and push it until it reaches the wall paying attention that all the pipe fittings are perfectly engaged.
- 5) Lock the screw with the key included in the kit taking care that the sanitaryware is properly attached to the wall. It is suggested to screw the fixings a little at a time; close the side holes with the white plugs included in the kit as shown in picture 5.

HELPLINE

01452 317890

Monday- Friday 8 am- 5 pm

FIGURA 1

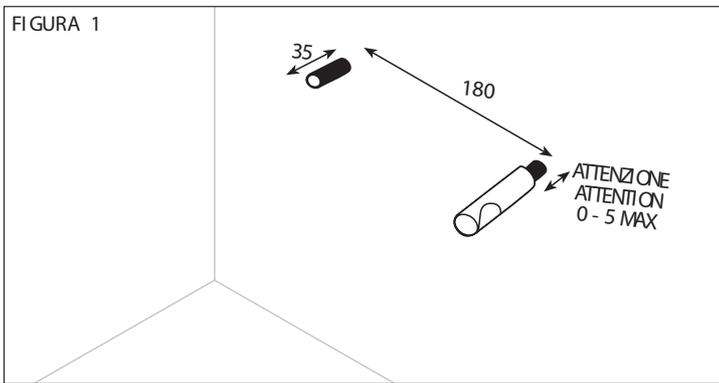


FIGURA 2

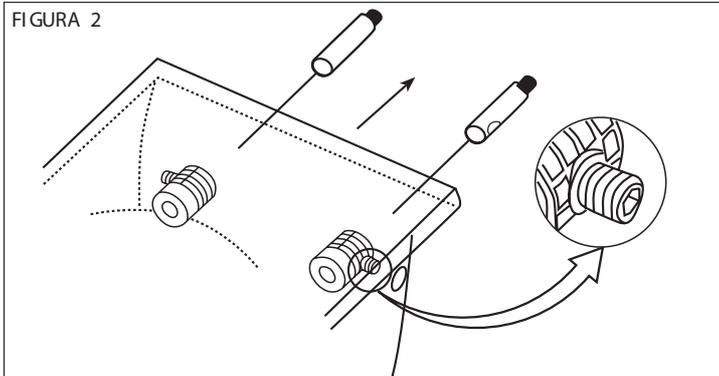


FIGURA 3

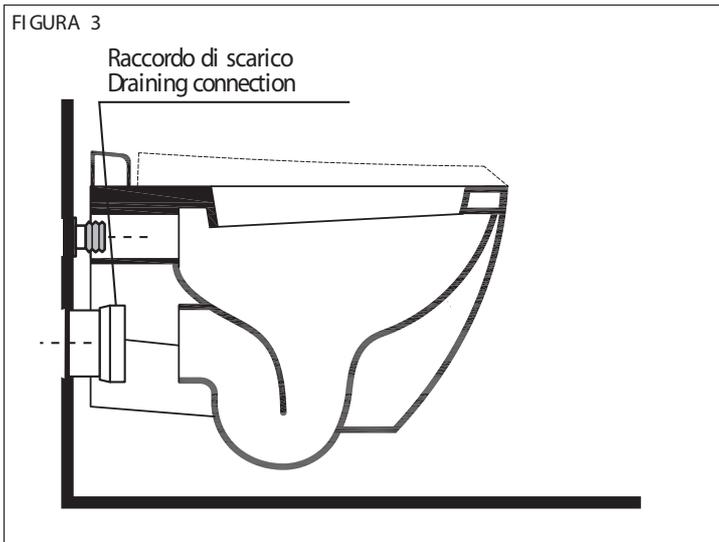


FIGURA 4

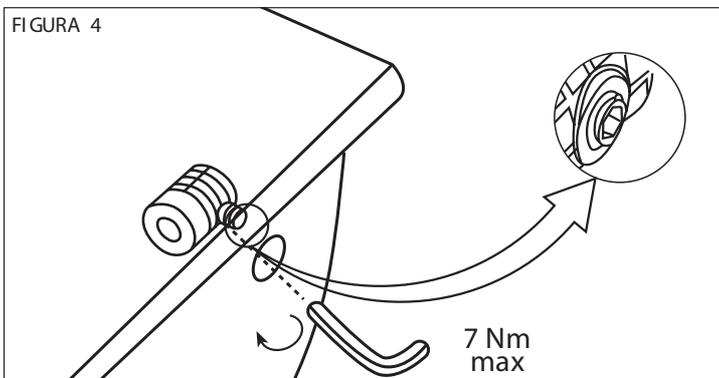


FIGURA 5

