


Northbrook

TOPINO 95.098 Soft Close Seat

HELPLINE
01452 317890
Monday - Friday 8am - 5pm

"This product should only be fitted by a fully qualified installer."

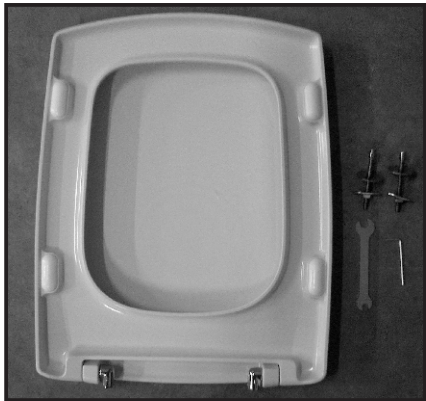

01 Composizione.
Composition.




02 Inserire fissaggio nel foro del WC.
Fixing screw insertion in the wc's opening.



03 Avvitare il fissaggio tenendolo sollevato ma non bloccare.
Tighten the fixing screw by keeping it lifted do not block.




04 Fissaggi inseriti.
Inserted fixing screws.

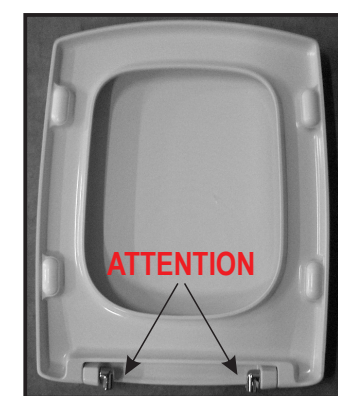

L Sinistra R Destra
05 Inserire le cerniere negli appositi fori.
Insert the hinges in the appropriate openings.



06 Alloggiare il Cw negli appositi fissaggi senza bloccare.
Insert the seat cover in the appropriate fixings do not block.

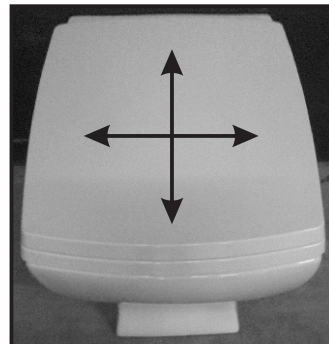

07 Verificare il corretto posizionamento del copriwater prima di serrare definitivamente il fissaggio.
Before tightening the fixing screw check the correct position of the seat cover.



08 Stringere con la chiave in dotazione il fissaggio.
Tighten the fixing screw by using the provided key.



09 Stringere con la chiave in dotazione (brucola) la cerniera sul pin di fissaggio.
Tighten the hinge on the screw's pin by using the provided key.



10 Copriwater installato.
Installed seat cover.

Please report any defects or damage to your supplier within 10 days."