


Montageanleitung Mounting instruction

für Hochschwenkbeschlag im Oberschrank mit 2 Gasdruckfedern
for swing-up fitting in the wall unit with 2 gas springs

Art.-Nr.001345

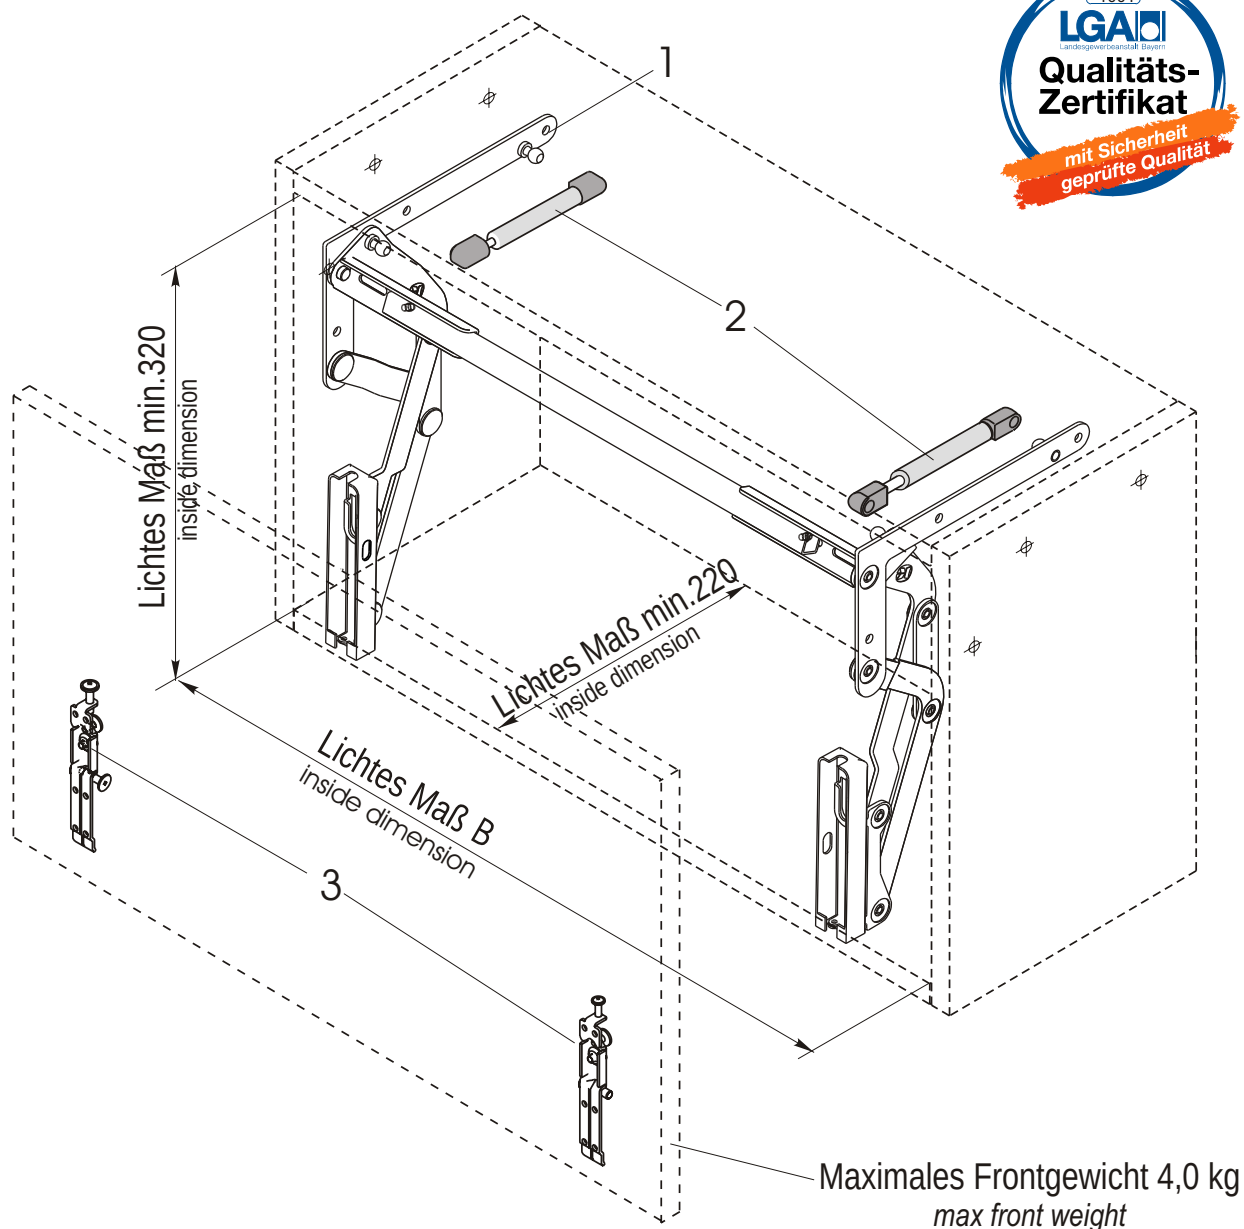


1. Hochschwenkbeschlag
Swing-up fitting

2. Gasfeder
gas spring


3. Montageplatten
mounting brackets

Art.-Nr. Kesseböhmer:	Maß "B" dimension "B"
001345	411-570 mm


A. Seitenteile des Hochschwenkbeschlages einschrauben *screw the lateral parts of the swing-up fitting*

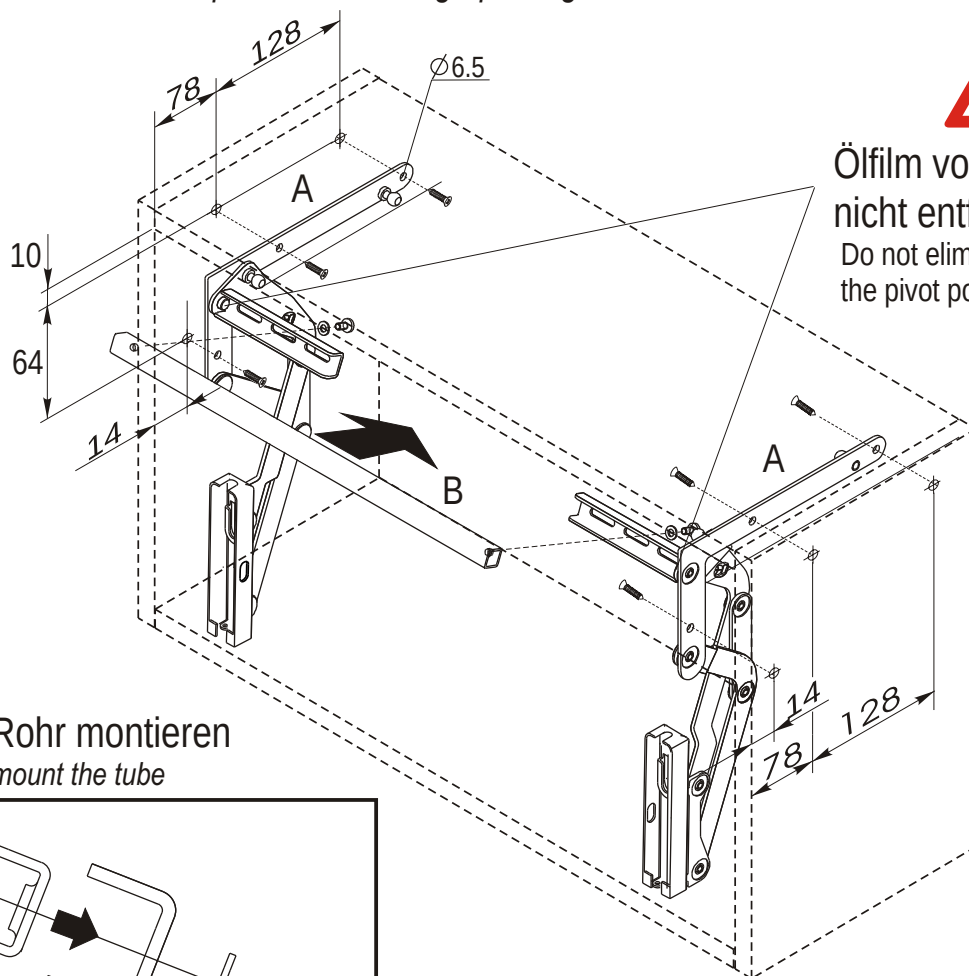


B. Rohr montieren *mount the tube*

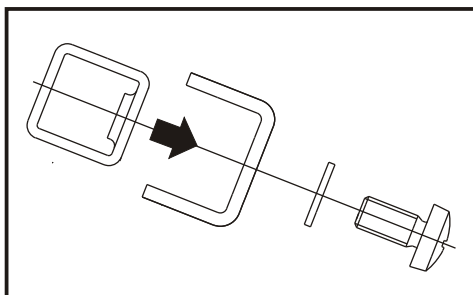



C. 2 Gasfedern montieren *mount the gas springs*

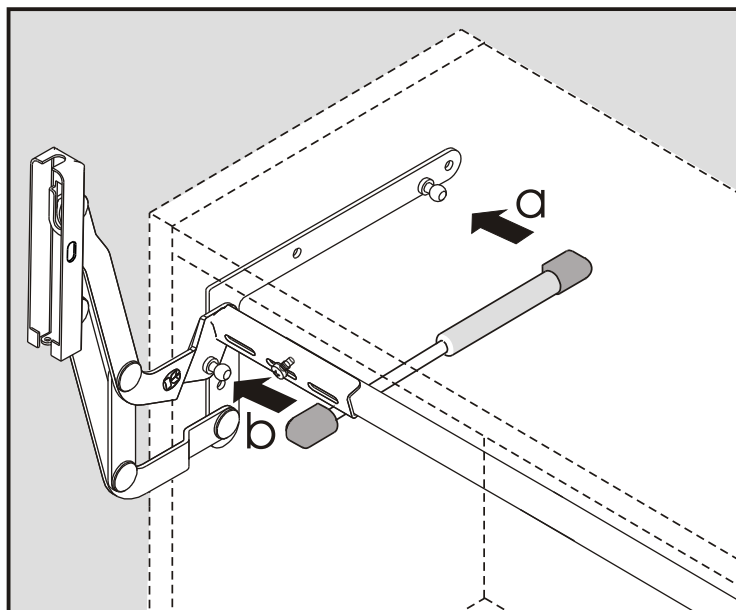

D. Montageplatten an der Front verschrauben *screw the mounting brackets to the front*

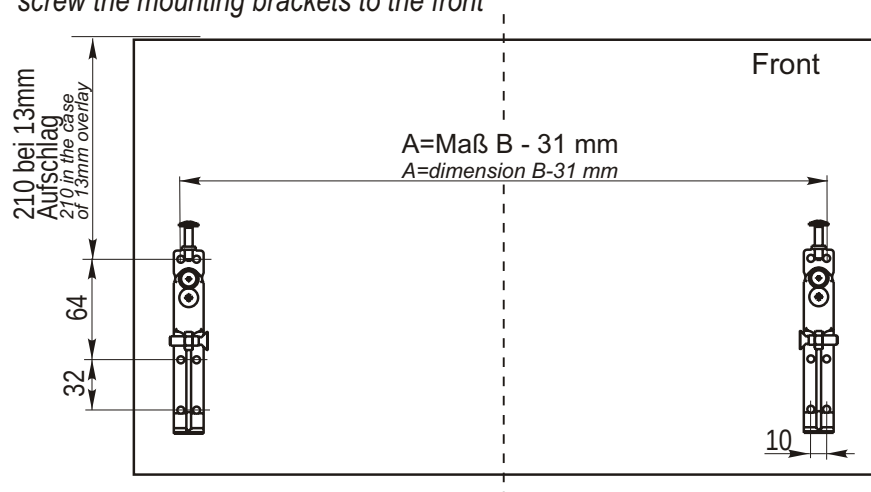

E. Front einhängen und montieren Front justieren *Front fixing and mounting front adjusting*

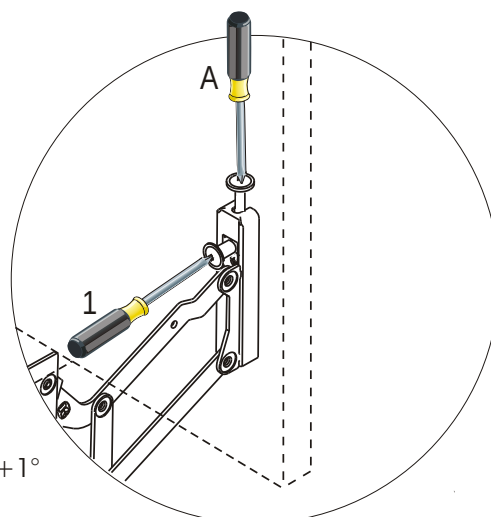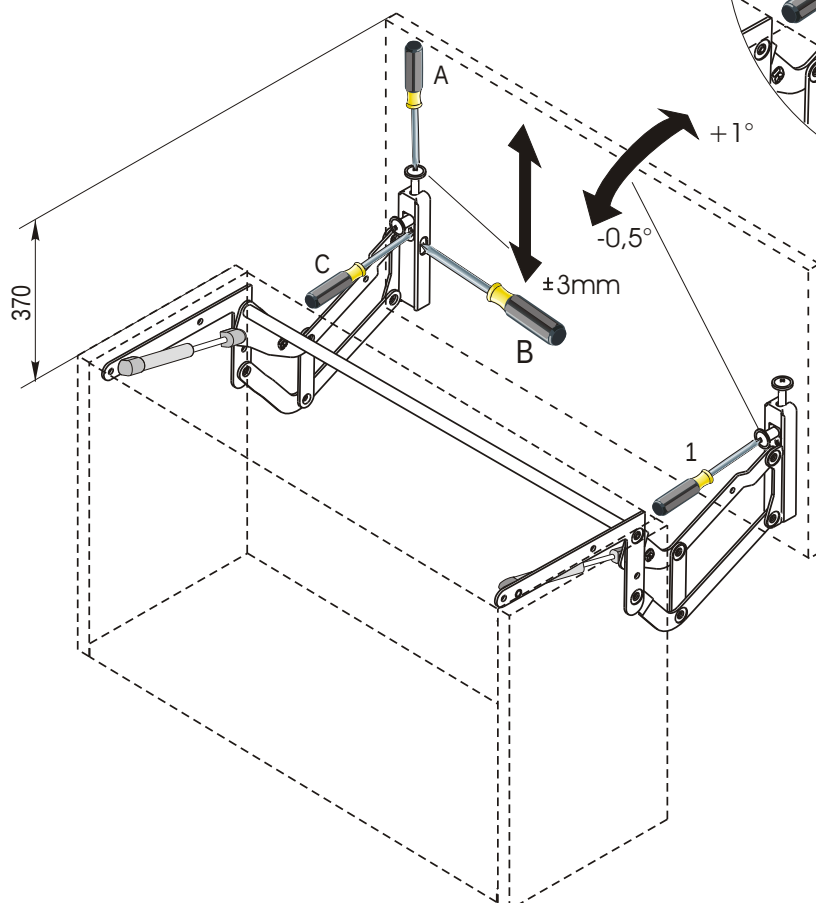

Zur Höhen-(A), Seiten-(B) und Neigungsverstellung(C) vorher die Befestigungsschraube (1) lösen.

For height-(A), side-(B) and tilt adjustment(C) please unscrew the fixing screw (1)

