


Переключатель (проходной) 10AX 250В~ цвета алюминий Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2450201-033

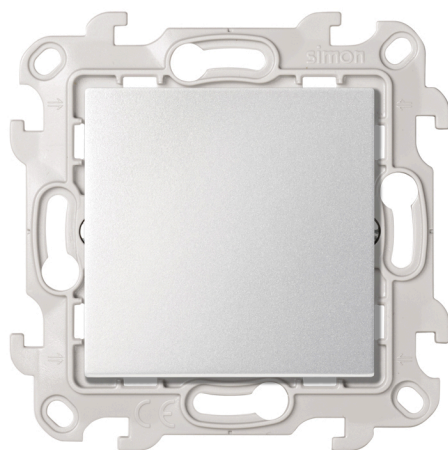

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Переключатель в блистере

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

КЛАСС ETIM

EC001590

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки цвета алюминий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

RAL

9006

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 0,75 до 1,5 mm

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ВЕРСИЯ

Одинарное

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 АХ

ТИП МЕХАНИЗМА

Клавишный выключатель

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

14

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

КОГОТЬ

В комплекте

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальное и горизонтальное

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный


НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ


Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches

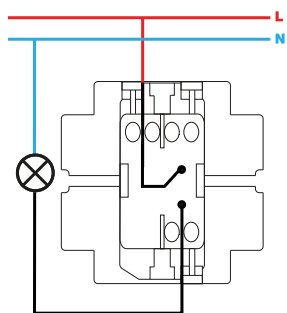


Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

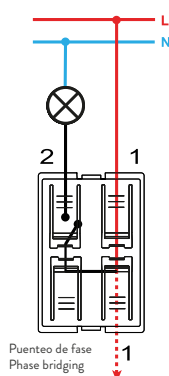


Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039

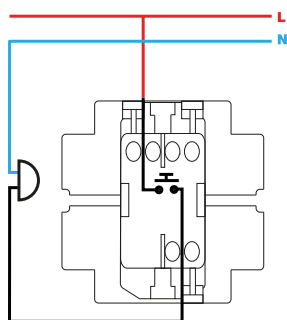


Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

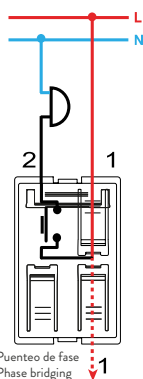


Pulsador / Push button switch
7700150-039

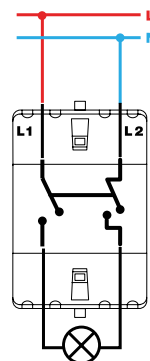


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

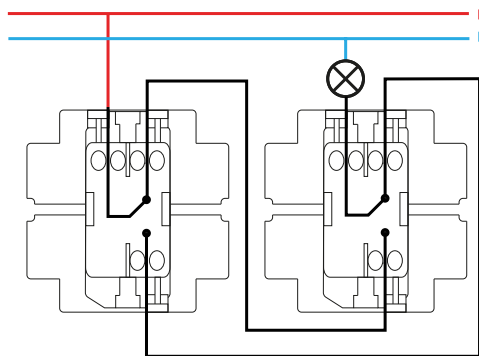


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

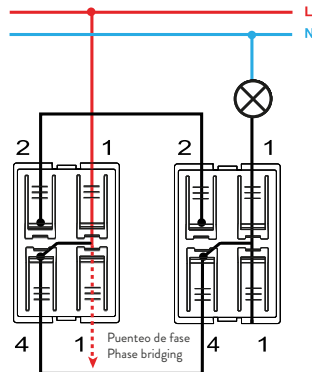


Conmutador / 2-way switch
7700201-039

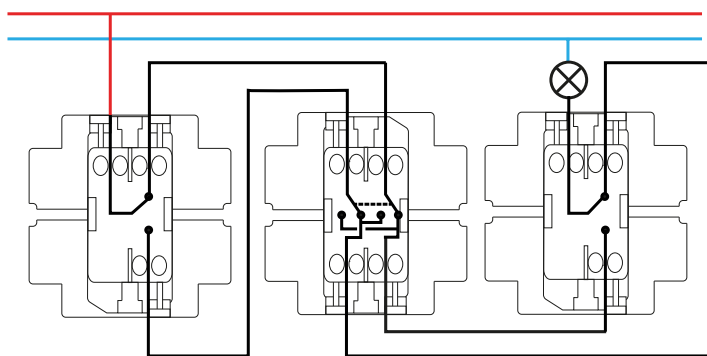


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

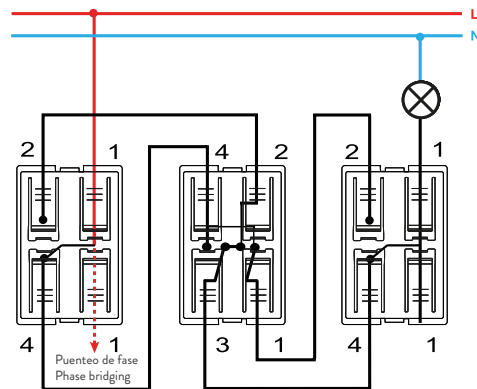


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

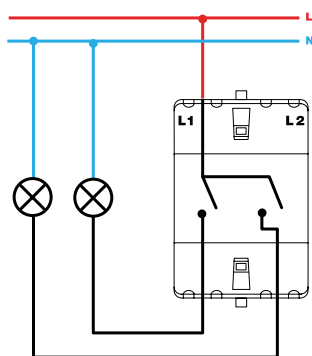


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

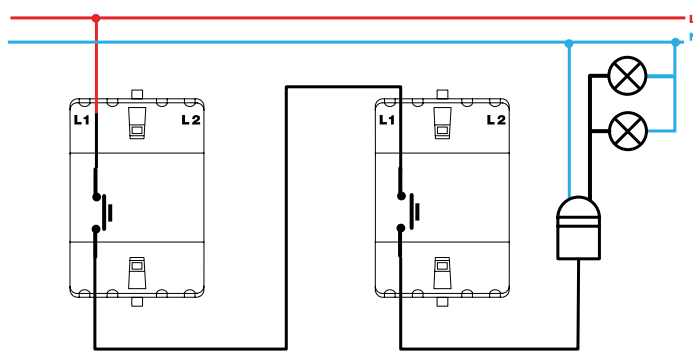


Pulsador desconexión / Push button desconexion switch
XXXX152-XXX

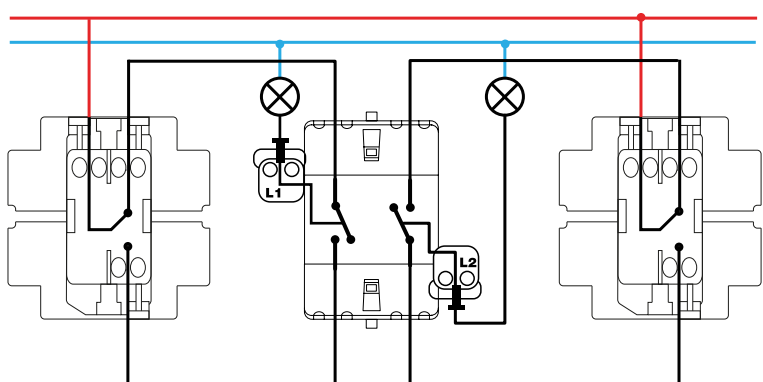


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

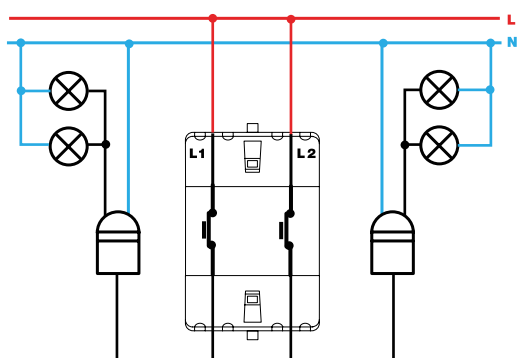


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
desconexion group XXXX395-XXX

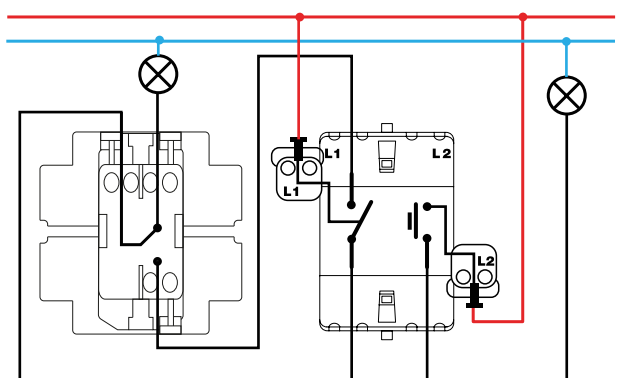


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX

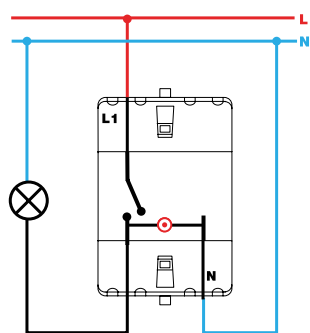


Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

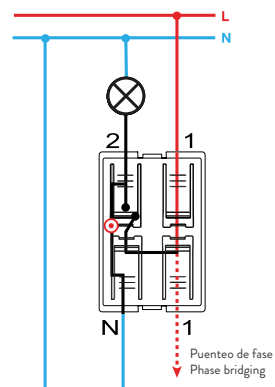


Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

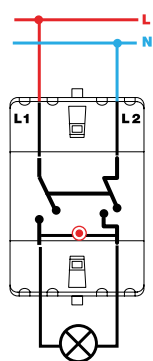


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

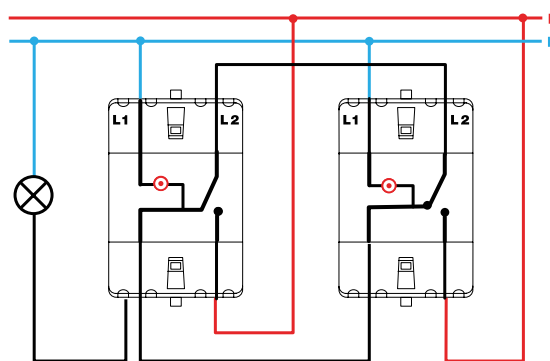


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX

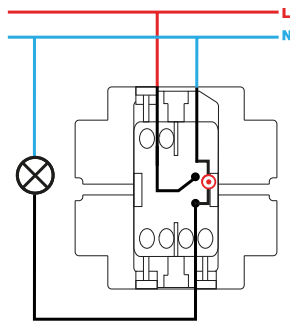


Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX

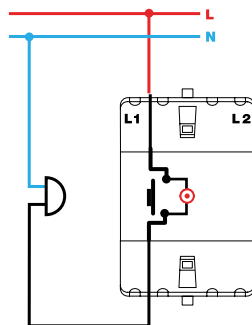


Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

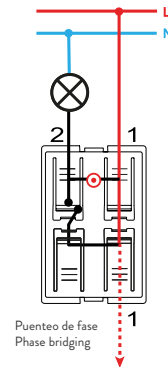

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

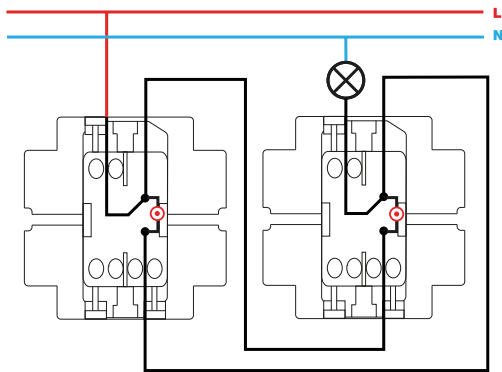

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

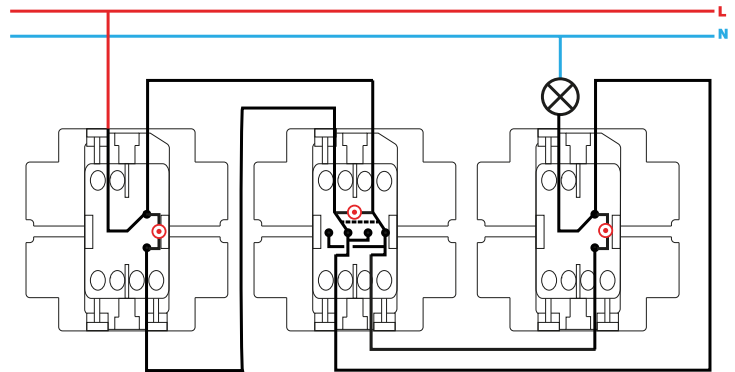

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX